




A, E, X-REUNAT | LEVYN MITTA 600 x 600 mm.

## Rockfon® OneFrame

Saarekkeen asennusohjeet – leveys 1820 mm ja pituus  $\geq 1820$  mm.

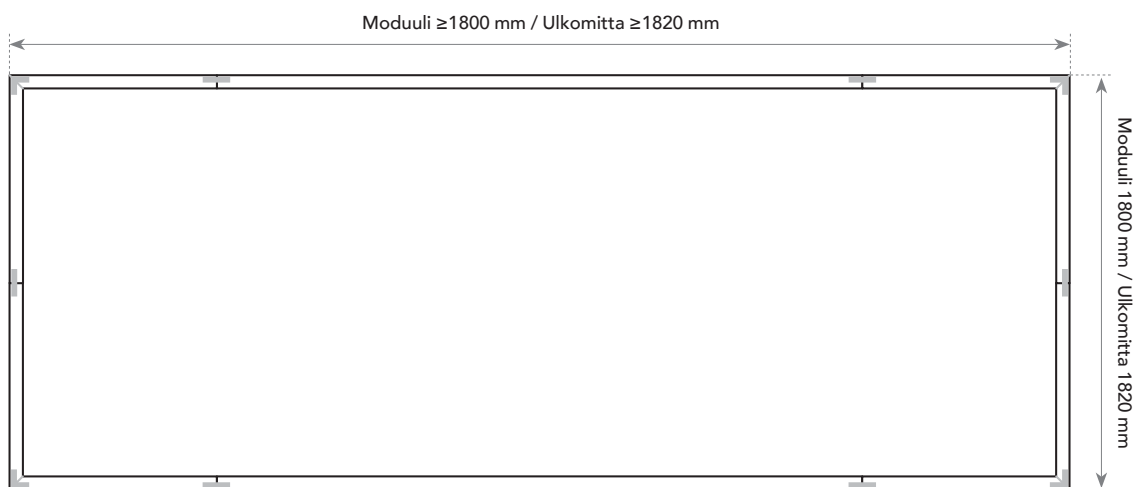

## Järjestelmän osat

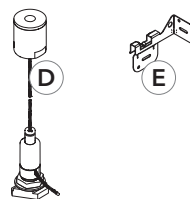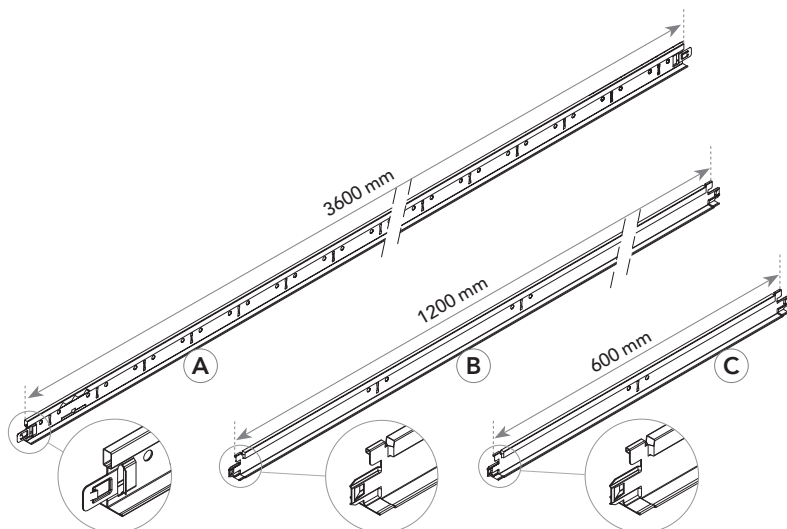


- A: Pääkannatin T24 Click/Hook 3600
- B: Välilista T24 Click 1200
- C: Välilista T24 Click 600
- D: OneFrame-vaijeriripustin
- E: OneFrame-liitoskiinnike

### HUOMIO




Varmista, että käytettävät kiinnikkeet soveltuvat kyseiseen kattorakenteeseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

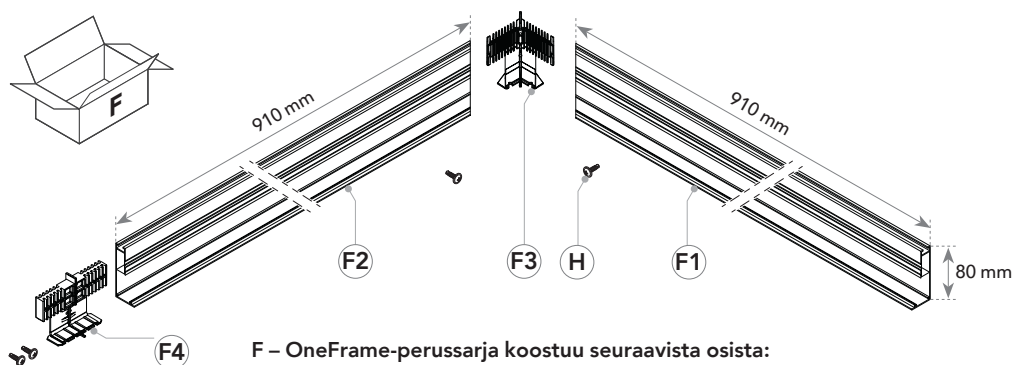

#### F – OneFrame-perussarja koostuu seuraavista osista:

- F1: OneFrame-kulmaprofiili, oikea (4 kpl)
- F2: OneFrame-kulmaprofiili, vasen (4 kpl)
- F3: OneFrame-ulkokulma (4 kpl)
- F4: OneFrame-pituusliitin (4 kpl)
- H: TEK-ruuvi (SD-BH-ZP-4,2x13) (16 kpl)

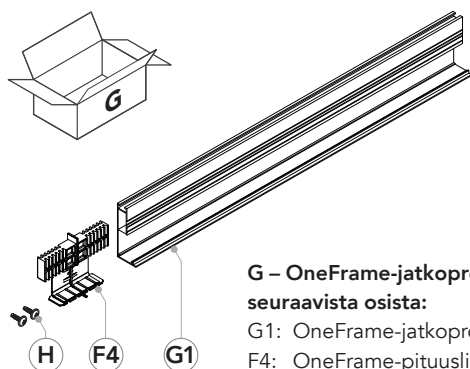

#### G – OneFrame-jatkoprofiilisarja koostuu seuraavista osista:

- G1: OneFrame-jatkoprofiili (2 kpl)
- F4: OneFrame-pituusliitin (2 kpl)
- H: TEK-ruuvi (SD-BH-ZP-4,2x13) (4 kpl)


### HUOMIO




Saatavilla olevat mitat: 600, 1200, 1800, 2400, 3000 ja 3600 mm

## Yhteensopivat alakattolevyt


A-reuna,  
600 x 600 mm

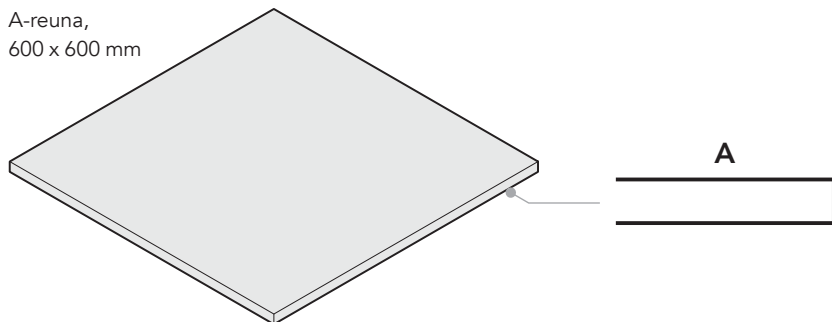

E-reuna,  
600 x 600 mm

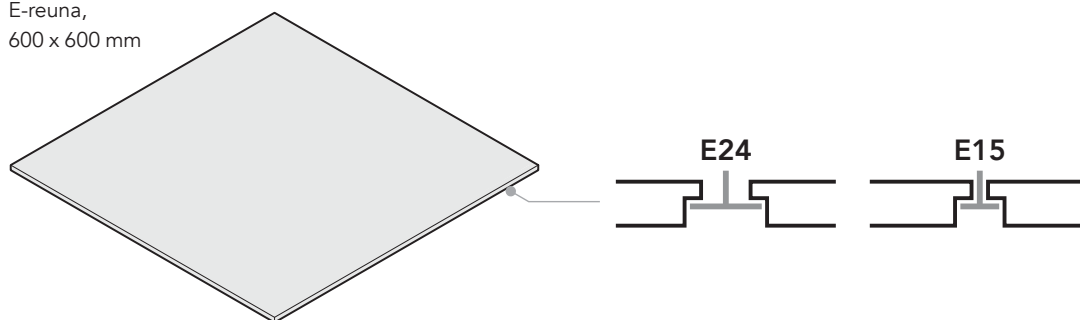

X-reuna,  
600 x 600 mm

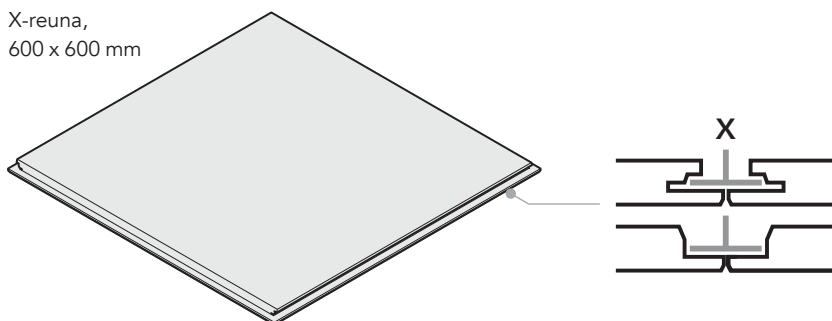


## Asennus


### Työkalut

| Työkalut | Porakone                                                                          | Ruuviväännin                                                                      | Kynä                                                                              | Mitta                                                                             | Laser                                                                             | Metalli-leikkurit                                                                 | Vatupassi                                                                           | Sivuleikkurit                                                                       | Työkäsineet                                                                         | Jakoavain                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


- 1 Määritä listajärjestelmän sijoittelu ja ripustuspisteet OneFramen mittojen perusteella.

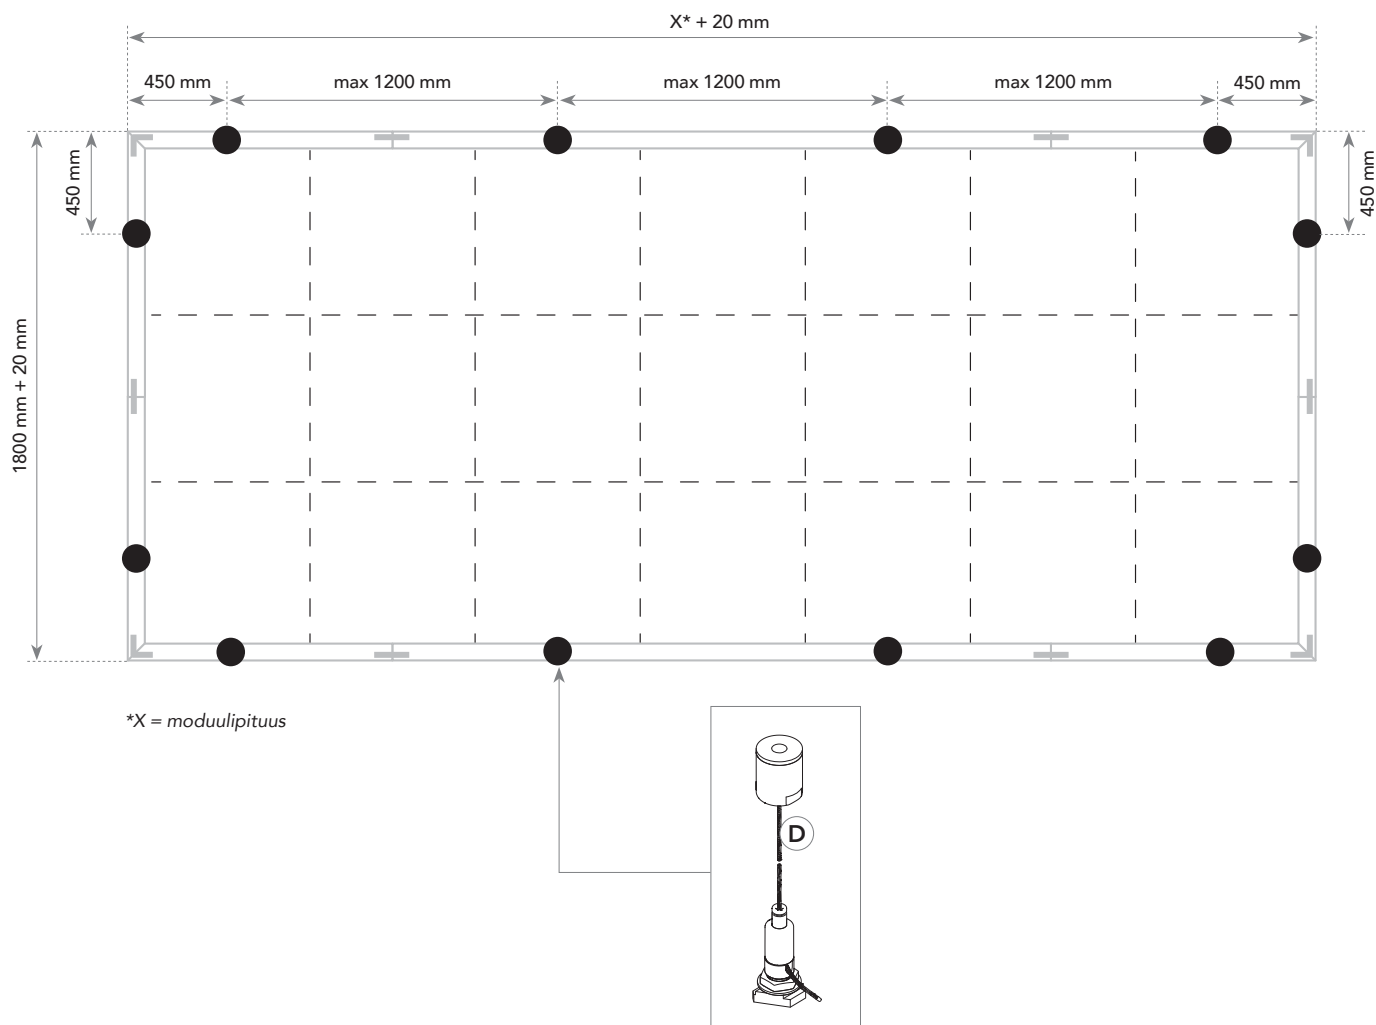


- 2** Merkitse ja poraa ripustuspisteet kattorakenteeseen.

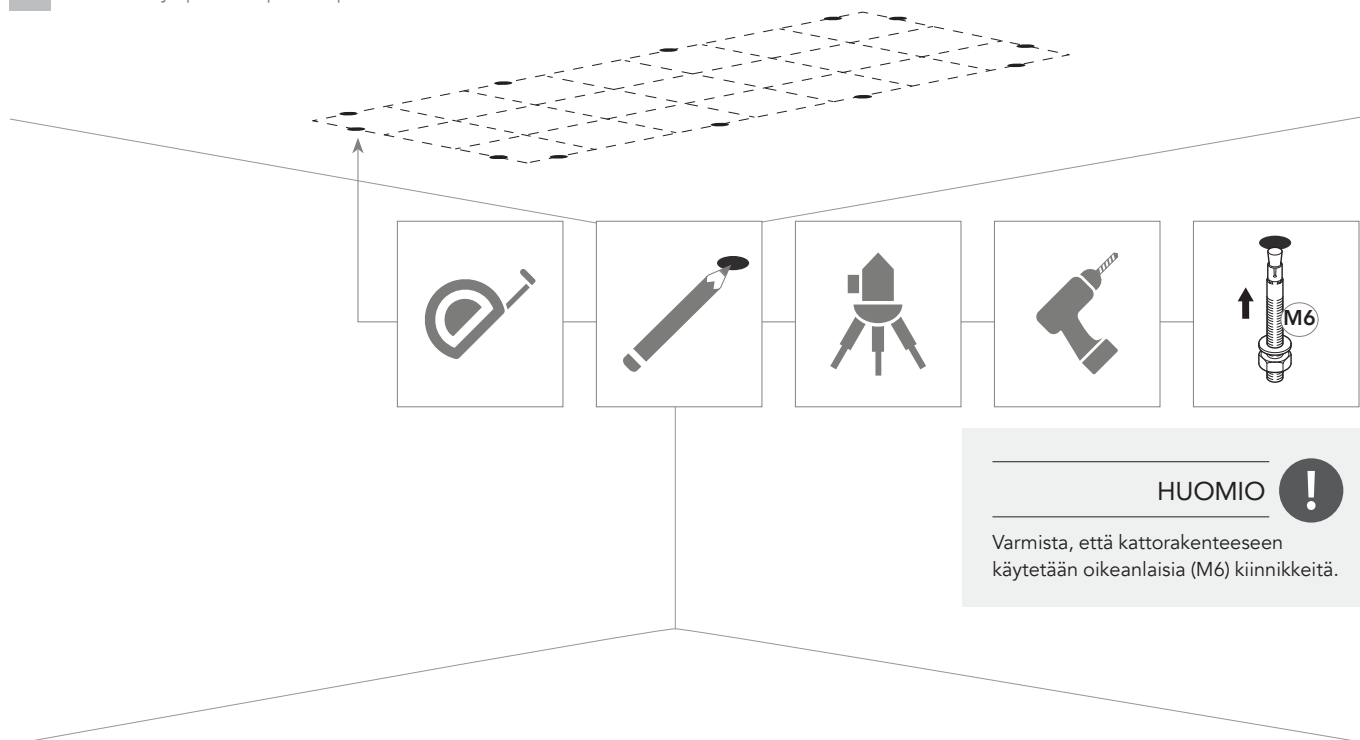


- 3** Ripusta OneFrame-vaijeriripustimet kattorakenteen kiinnikkeisiin.

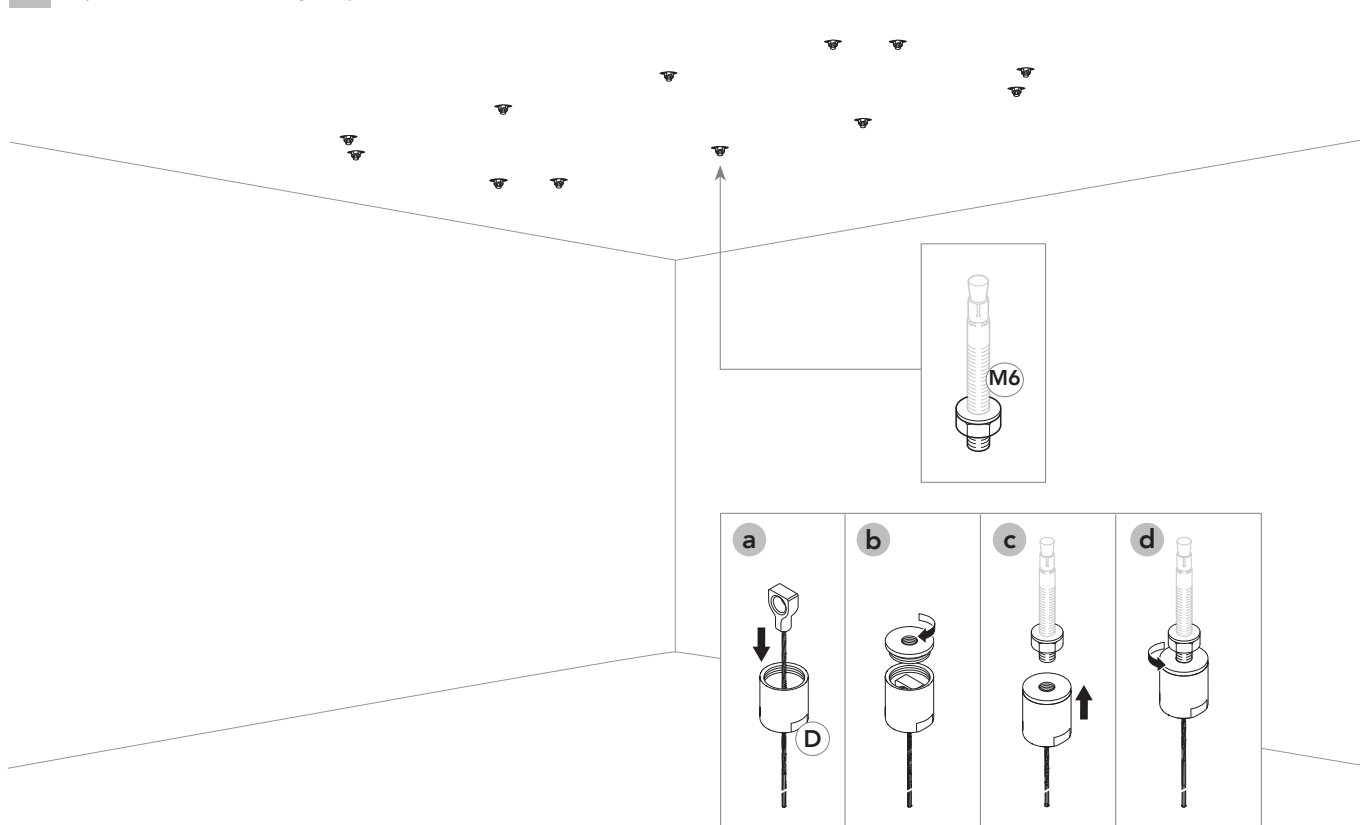

- 4 Säädä OneFrame-liitoskiinnike levyn reunamuodon mukaiseen korkeuteen.

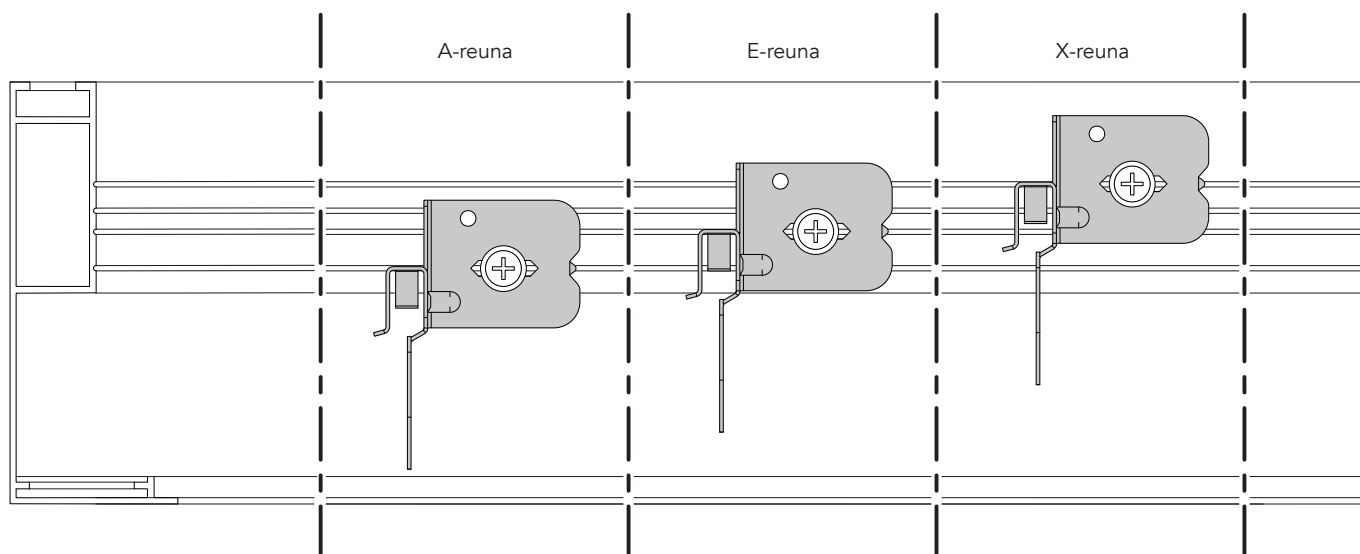

- 5 Asenna OneFrame-liitoskiinnikkeet OneFrame-perussarjan kulmaprofiileihin.

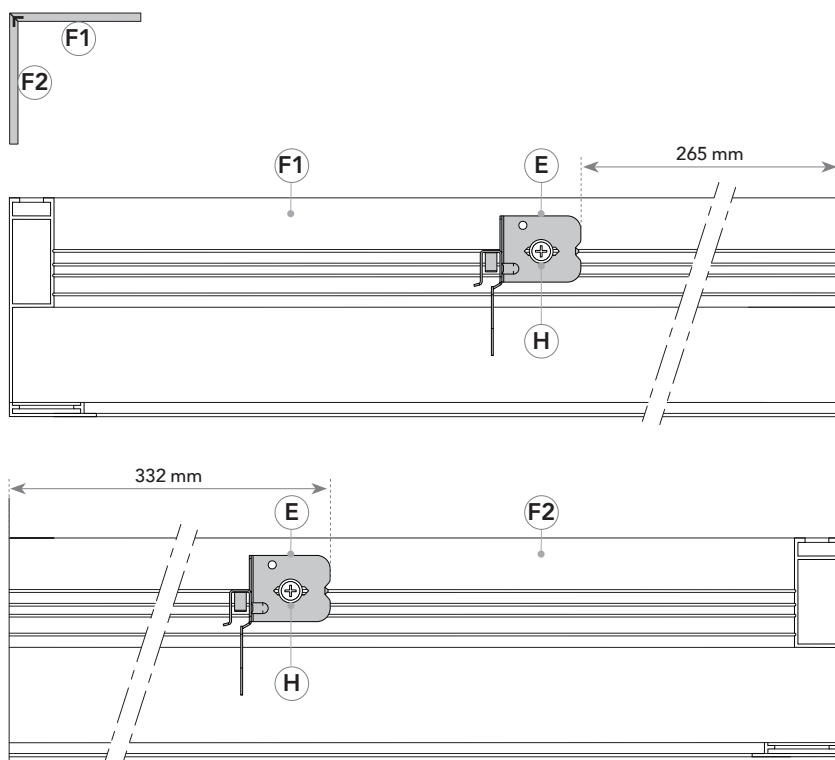


#### HUOMIO !

Varmista, että mitaat oikeat etäisyydet kulmaprofiilin suorasta päästä.

- Oikean puoleinen kulmaprofiili (F1): 332 mm
- Vasemman puoleinen kulmaprofiili (F2): 265 mm

- 6 Yhdistä OneFrame-jatkoprofiilit ja kulmaprofiilit toisiinsa pituusliittimillä, ulkokulmilla ja TEK-ruuveilla.


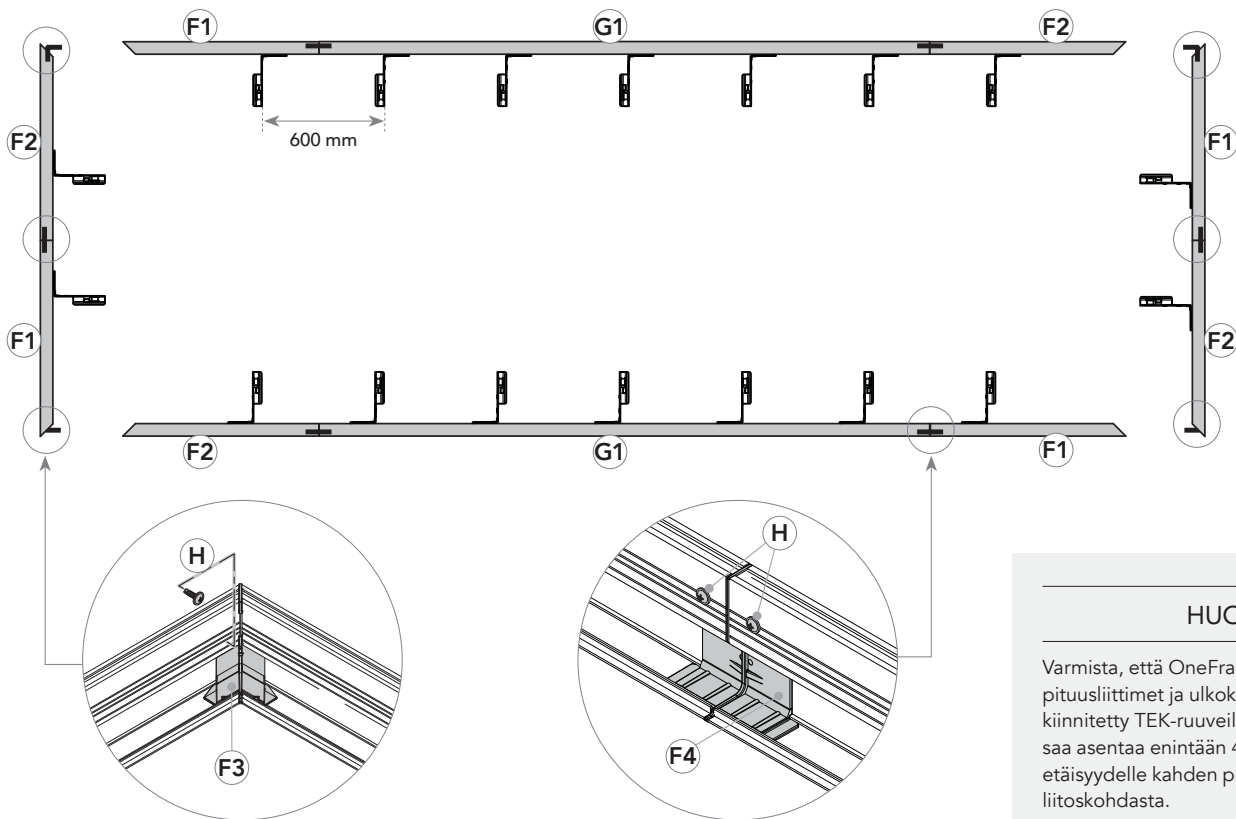


#### HUOMIO




Varmista, että OneFrame-pituusliittimet ja ulkokulmat on kiinnitetty TEK-ruuveilla. Ruuvit saa asentaa enintään 40 mm:n etäisyydelle kahden profiilin liitoskohdasta.

- 7 Asenna OneFrame-vaijeriripustin.


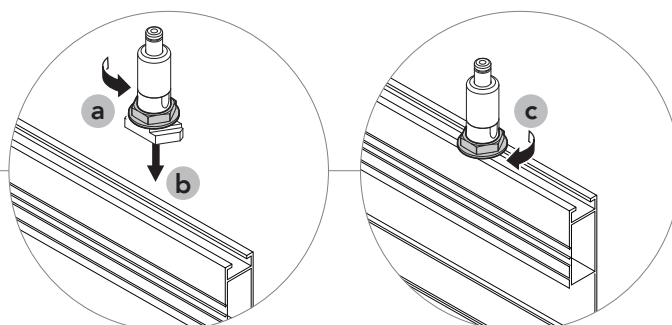
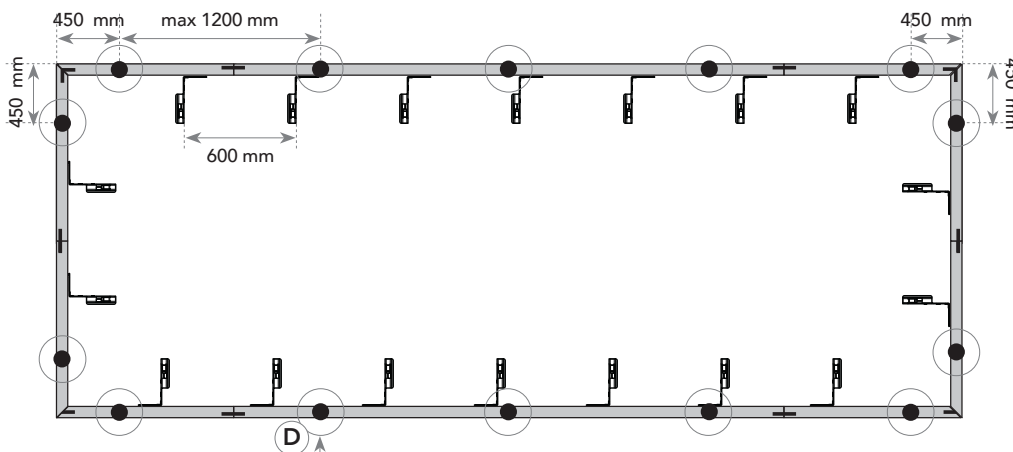


- Aseta OneFrame-vaijeriripustin OneFrame-kehykseen.
- Kierrä sitä 90°.
- Kiristä lukitusmutteri liitoksen varmistamiseksi (älä ylikiristä).


**8** Nosta OneFrame silmien korkeudelle.

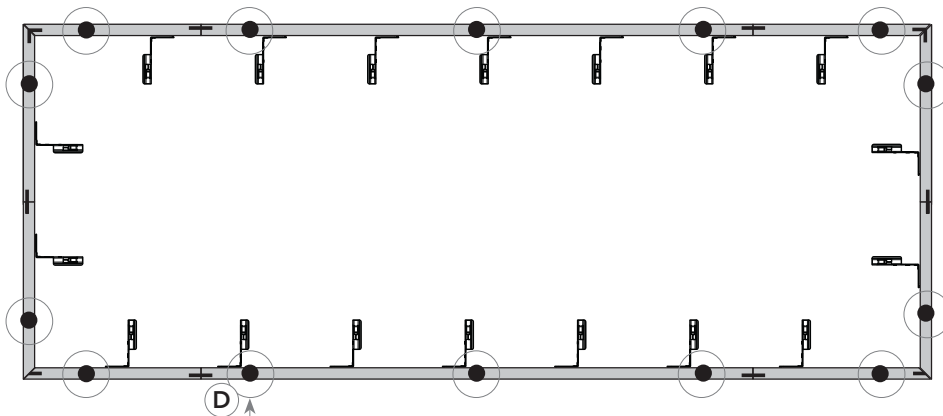



- a. Nosta OneFrame vähintään neljän henkilön voimin silmien korkeudelle.
- b. Pujota vaijeri OneFrame-liitoskiinnikkeen läpi.
- c. Vaijeri lukittuu automaattisesti.

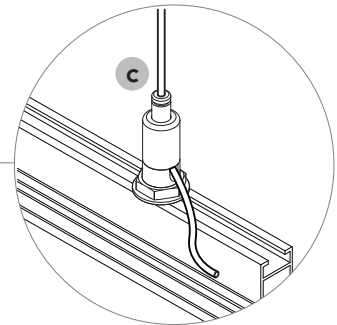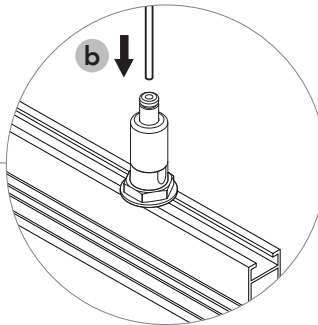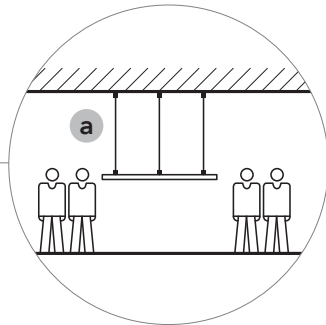

**9** Nosta OneFrame haluttuun korkeuteen.

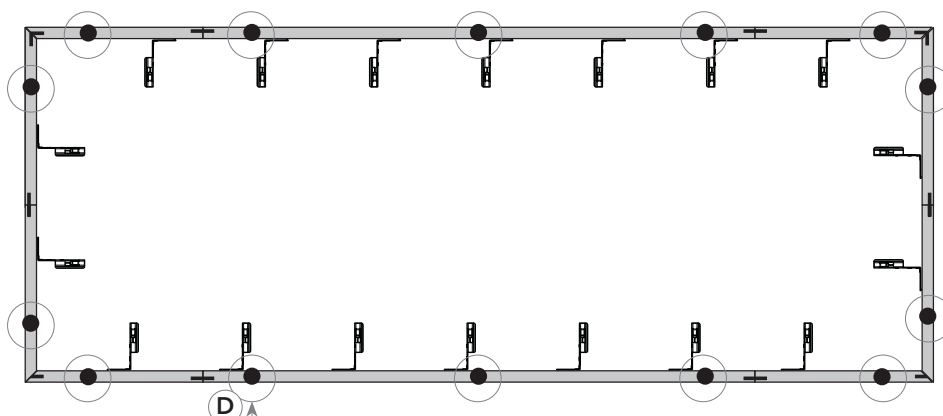

Nosta OneFrame vaiheittain haluttuun asennuskorkeuteen neljän henkilön voimin.

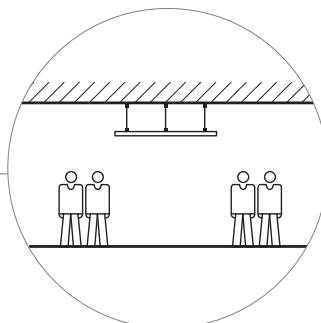
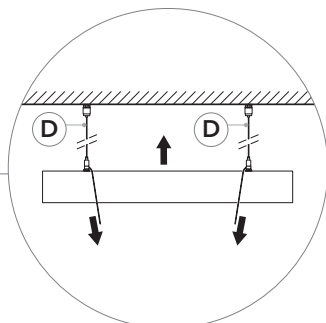


**HUOMIO**




Asennuskorkeus vähintään 140 mm.

10 Tarkista vatupassilla, että kehys on vaakasuorassa.

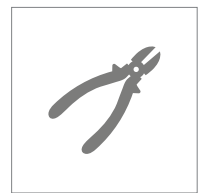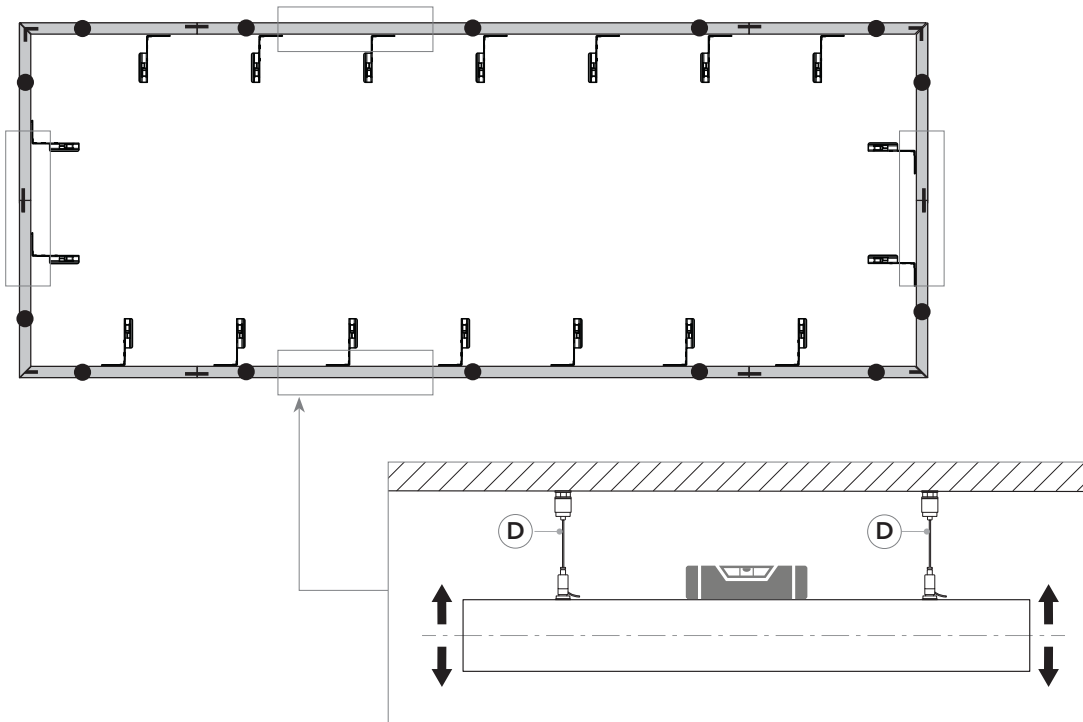

Ylimääräisen vaijerin voi katkaista sivuleikkureilla.

**11** Katkaise pääkannattimet oikeaan pituuteen.

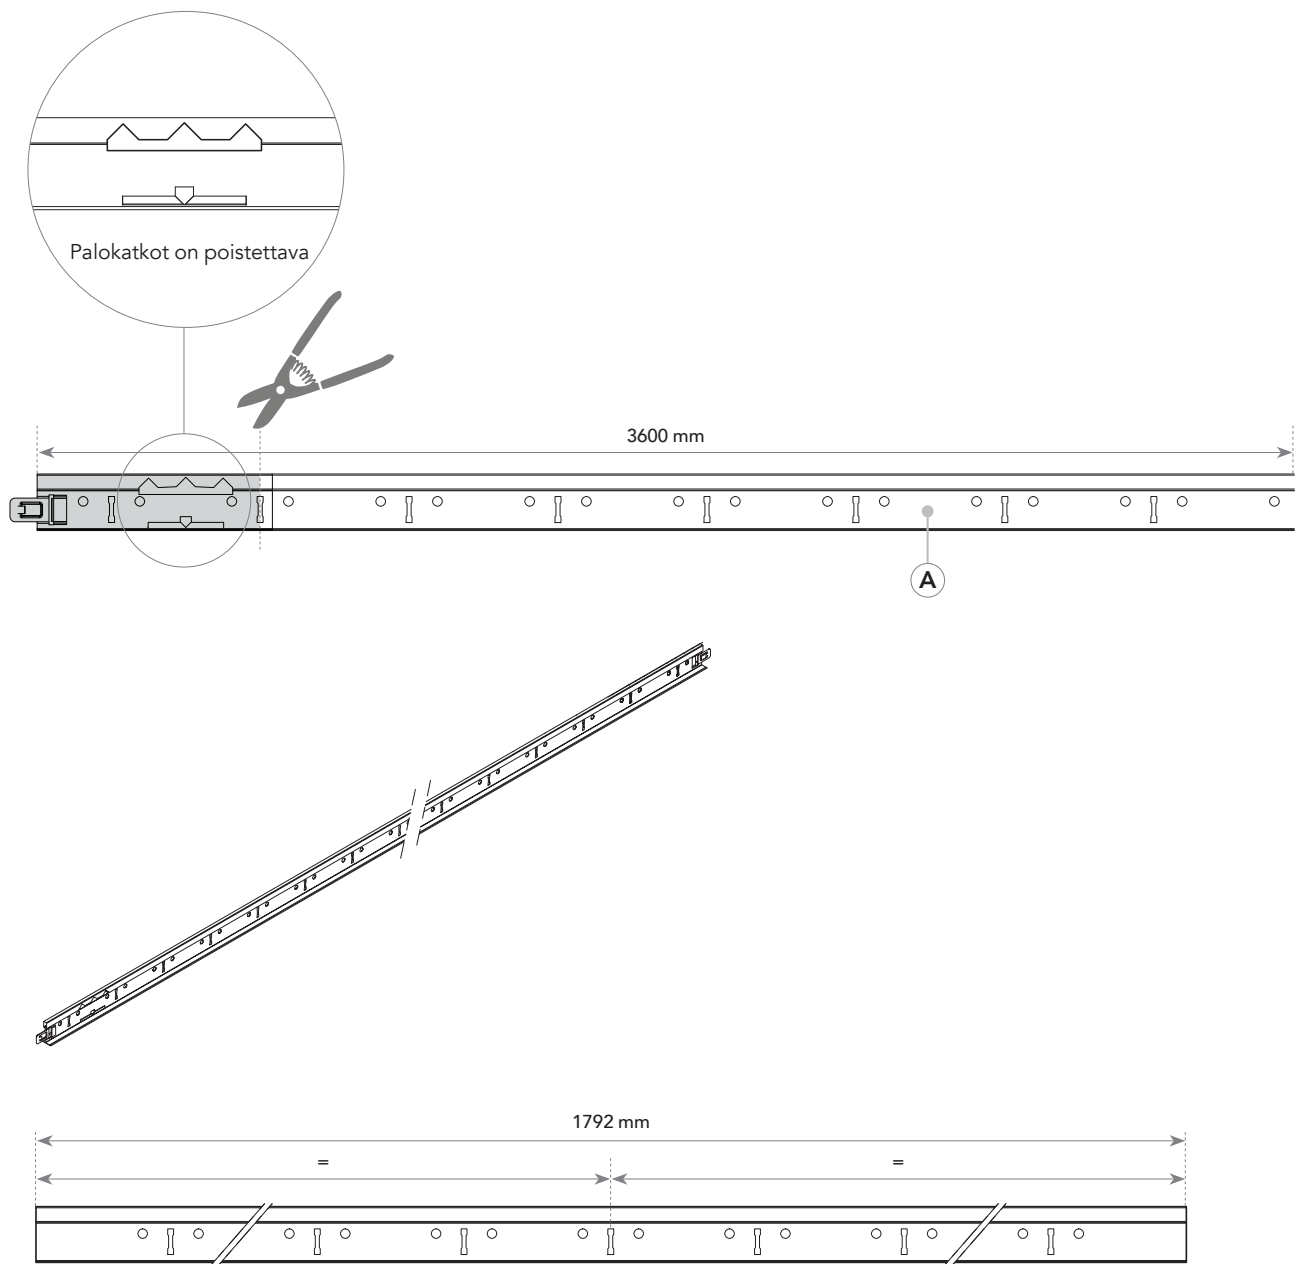


Katkaise pääkannatin  
1792 mm:n kokonaispituuteen.  
Varmista, että aukot sijoittuvat  
tasaisesti pääkannattimen  
keskikohdan molemmin puolin.

**HUOMIO**



Varmista, että profiili katkaistaan  
suoraan, ei viistosti kuten tavallisissa  
alakattoasennuksissa.

12 Asenna pääkannattimet.




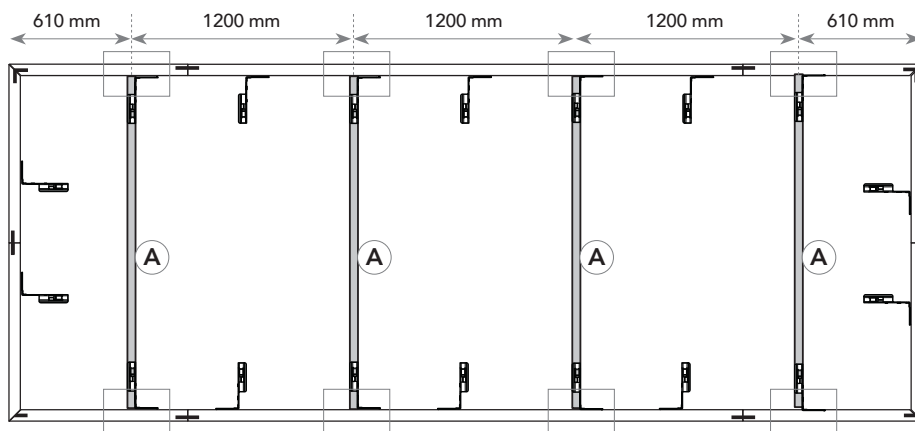


**HUOMIO**



Kun kiinnität pääkannattimen OneFrame-profiileihin, varmista, että pääkannatin asettuu tiiviisti kehystä vasten.

Kehyksen asentoa voidaan säätää löysäämällä ruuvia ja siirtämällä kehys oikeaan asentoon.

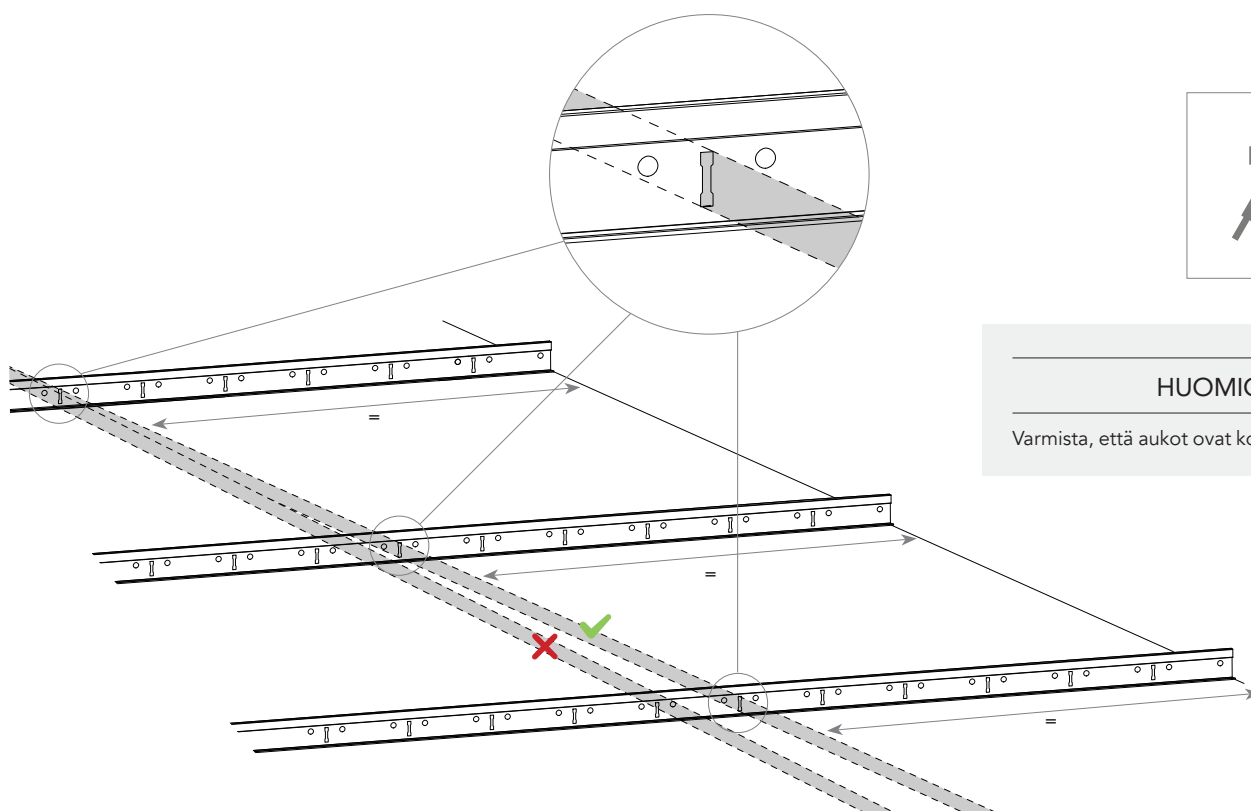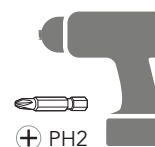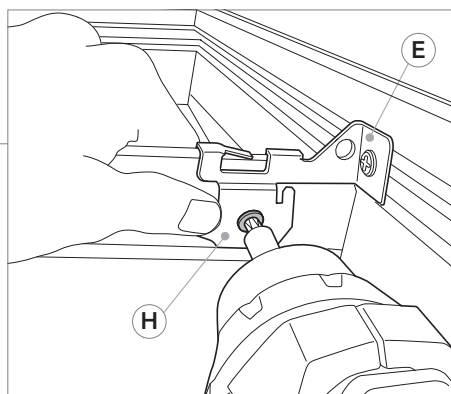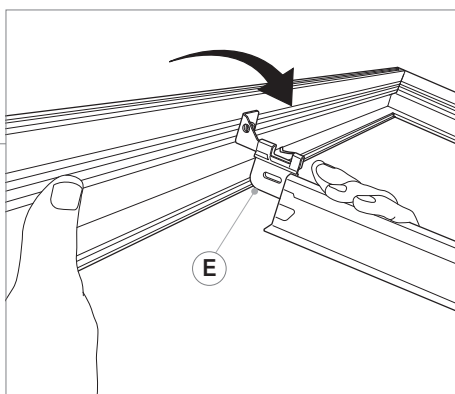


**HUOMIO**



Varmista, että aukot ovat kohdakkain.


**13** Asenna 1200 mm:n välilistat.

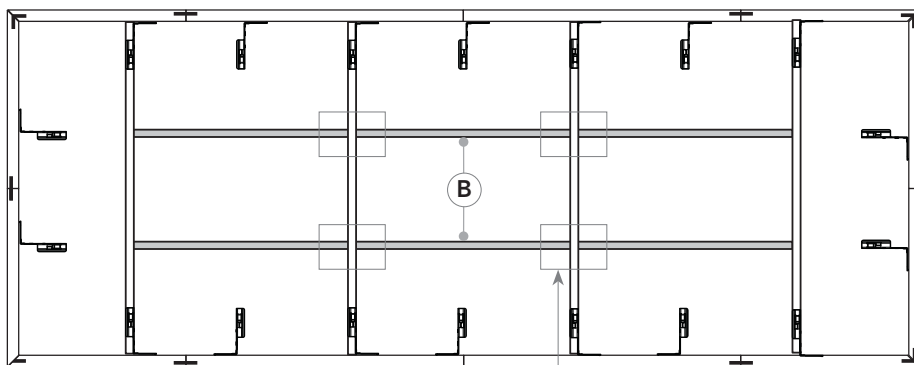


**HUOMIO**



Varmista, että välilistat asennetaan oikein toisiinsa nähden. Asenna välilista aina vastakkaisen välilistan lukon oikealle puolelle.

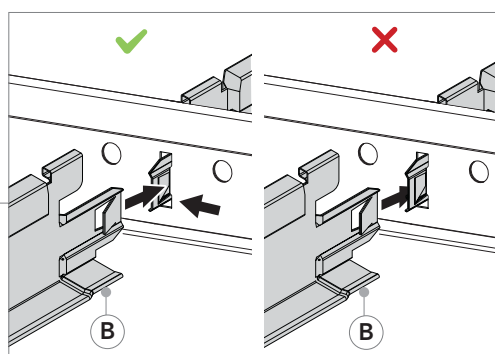

**14** Asenna 600 mm:n välilistat.

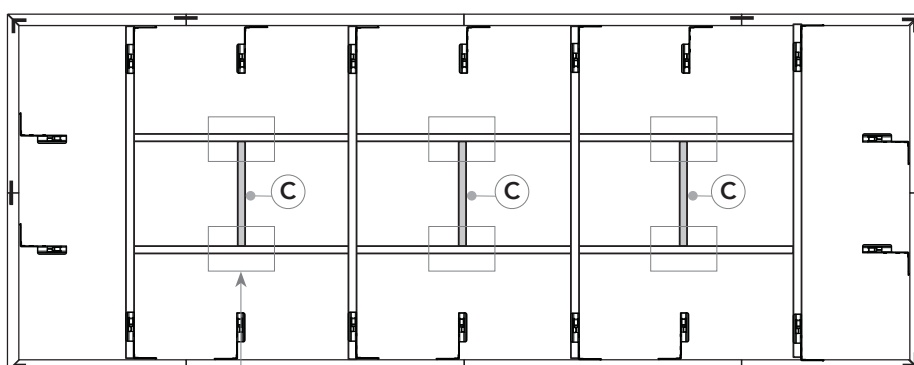

**HUOMIO**





Varmista, että välilistat asennetaan oikein toisiinsa nähden. Asenna välilista aina vastakkaisen välilistan lukon oikealle puolelle.


**HUOMIO**




Varmista, että listajärjestelmä on suorakulmainen.

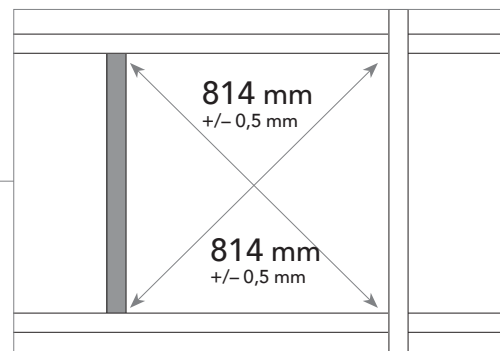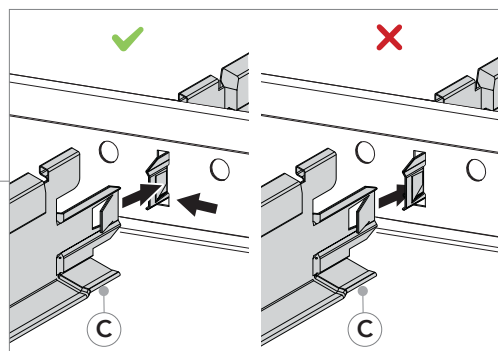


**15** Katkaise loput välilistat oikeaan pituuteen.

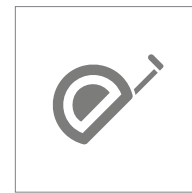

Mitta mitataan aukon keskikohdasta.

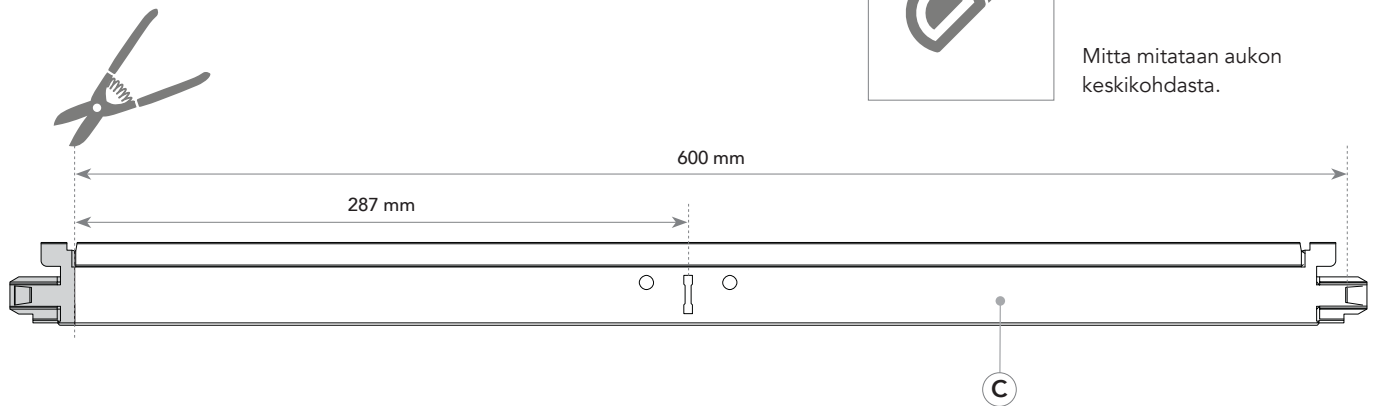

**16** Asenna loput 600 mm:n välilistat.




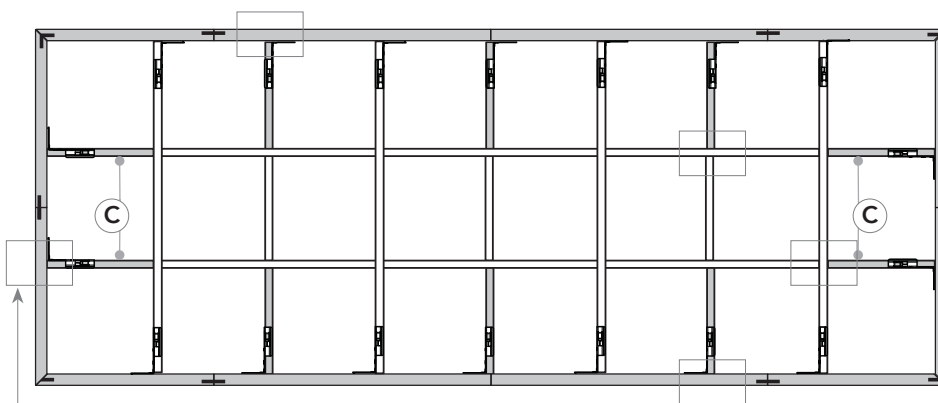


Liu'uta välistä  
liitoskiinnikkeeseen  
OneFrame-kehykseen asti.



**HUOMIO**



Varmista, että välistat asennetaan  
oikein toisiinsa nähden. Asenna  
välistä aina vastakkaisen välistan  
lukon oikealle puolelle.

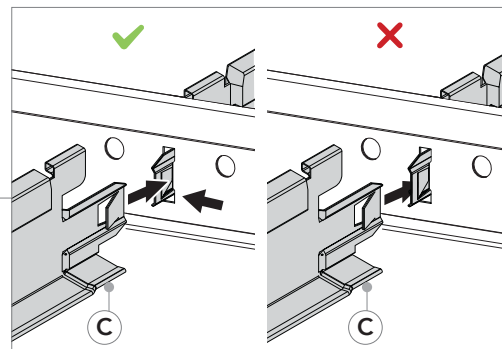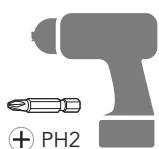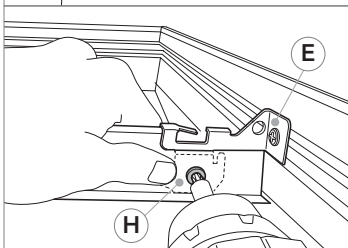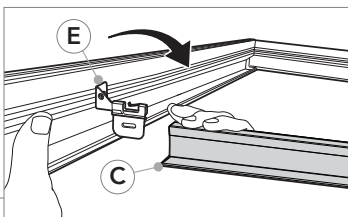

**17** Viimeistele asennus asentamalla levyt.

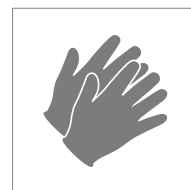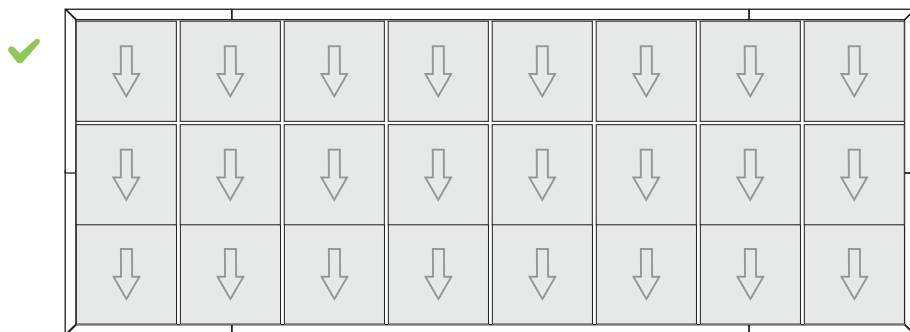

**SUOSITUKSET**



Jos levyn taustapuolella on nuoli,  
asenna ne samaan suuntaan.



## Sounds Beautiful

