




A, E, X-REUNAT | LEVYN MITTA 600 x 600 mm.

Rockfon® OneFrame

Saarekkeen asennusohjeet – leveys ja pituus ≥ 1820 mm.

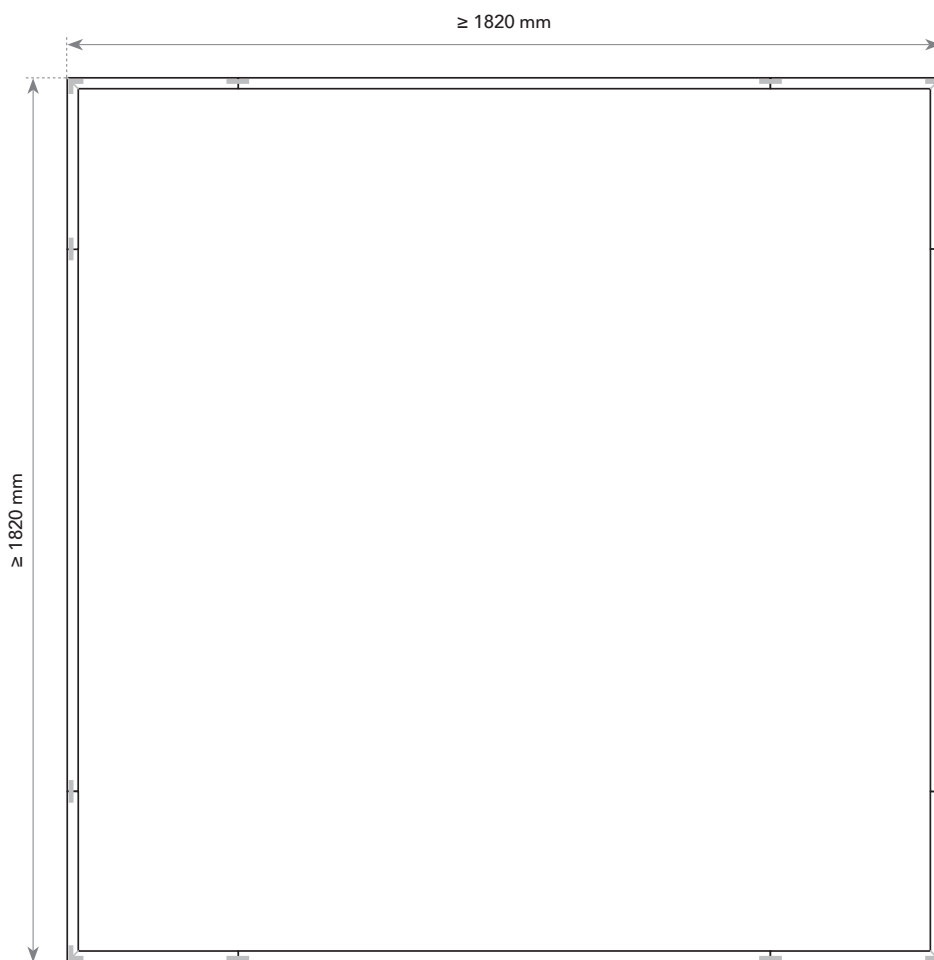

Järjestelmän osat

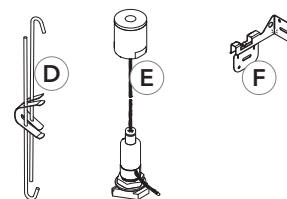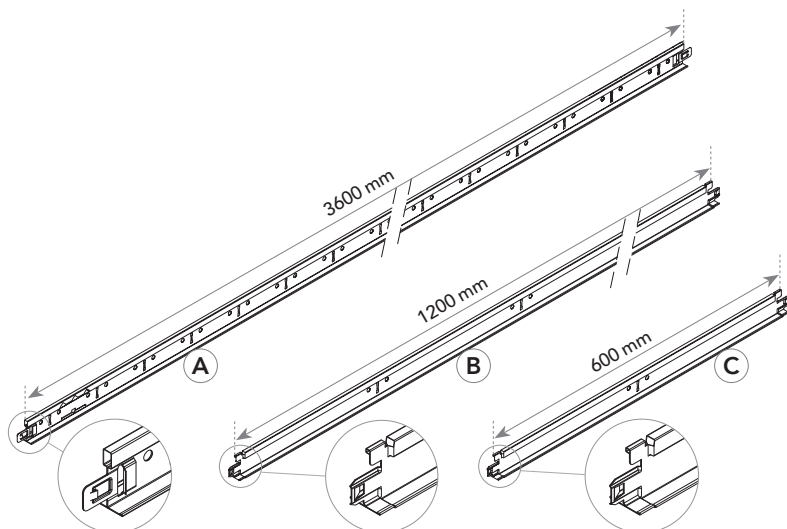


- A: Pääkannatin T24 Click/Hook 3600
- B: Välilista T24 Click 1200
- C: Välilista T24 Click 600
- D: Säädetty ripustin
- E: OneFrame-vaijeriripustin
- F: OneFrame-liitoskiinnike

HUOMIO




Varmista, että käytettävät kiinnikkeet soveltuvat kyseiseen kattorakenteeseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

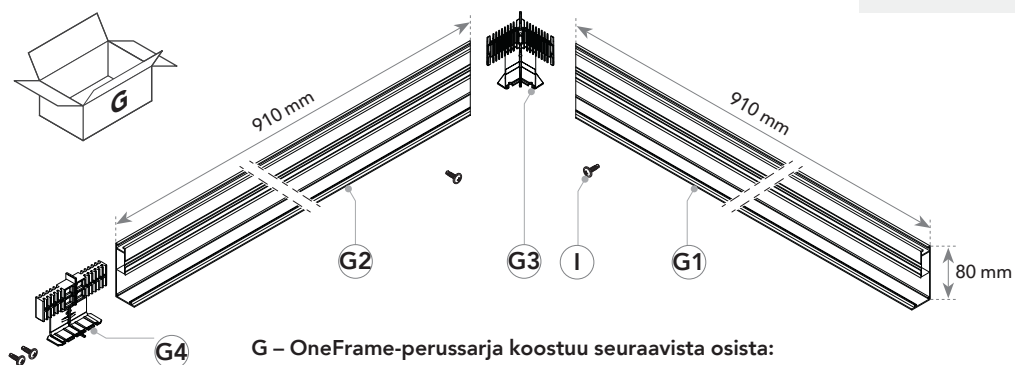

G – OneFrame-perussarja koostuu seuraavista osista:

- G1: OneFrame-kulmaprofiili, oikea (4 kpl)
- G2: OneFrame-kulmaprofiili, vasen (4 kpl)
- G3: OneFrame-ulkokulma (4 kpl)
- G4: OneFrame-pituusliitin (4 kpl)
- I: TEK-ruuvi (SD-BH-ZP-4,2x13) (16 kpl)

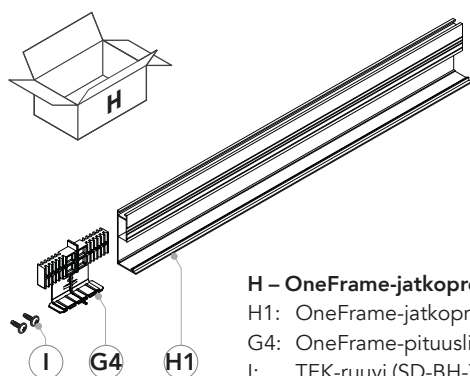

H – OneFrame-jatkoprofiilisarja koostuu seuraavista osista:


- H1: OneFrame-jatkoprofiili (2 kpl)
- G4: OneFrame-pituusliitin (2 kpl)
- I: TEK-ruuvi (SD-BH-ZP-4,2x13) (4 kpl)

HUOMIO




Saatavilla olevat mitat: 600, 1200, 1800, 2400, 3000 ja 3600 mm


A-reuna,
600 x 600 mm

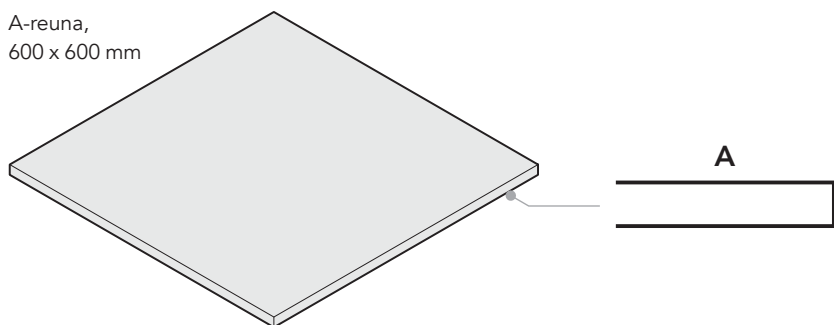

E-reuna,
600 x 600 mm

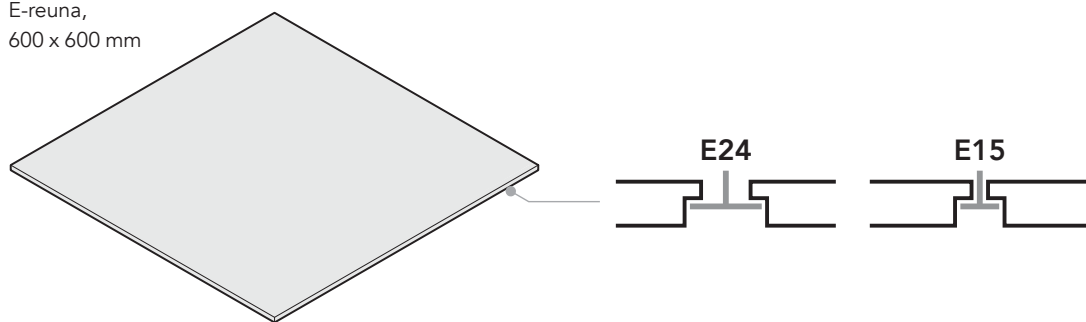

X-reuna,
600 x 600 mm

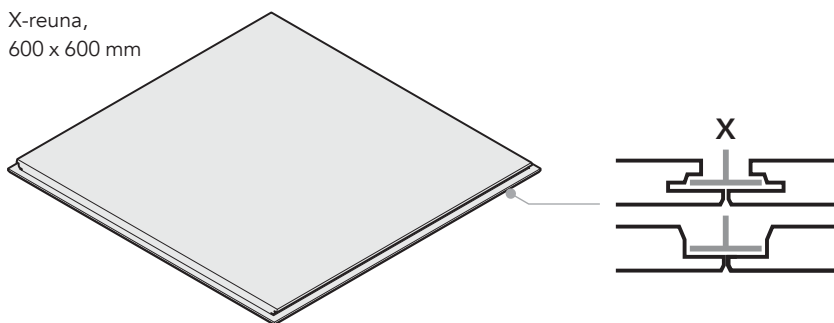


Asennus

Työkalut

Työkalut	Porakone	Ruuviväännin	Kynä	Mitta	Laser	Metalli-leikkurit	Vatupassi	Työkäsineet	Pihdit
									

- 1 Määritä listajärjestelmän sijoittelu ja ripustuspisteet OneFramen mittojen perusteella.

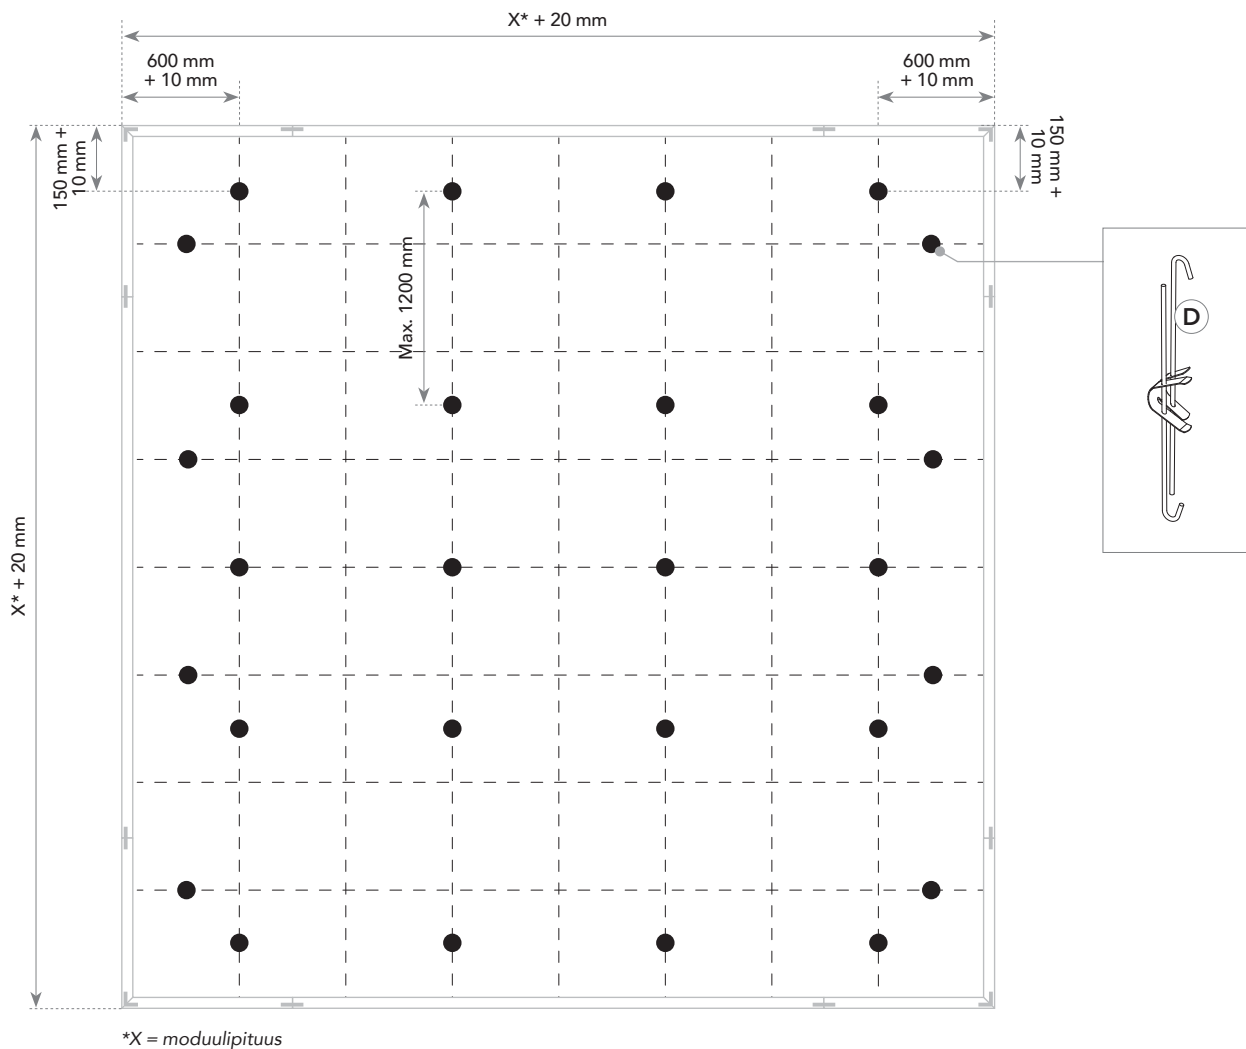


HUOMIO




Huomioi, että pääkannattimia jatkettaessa liitoskohtien tulee olla limittäin. Ripustin on sijoitettava liitoskohdan ja palokatkon väliin.



2 Merkitse ja poraa ripustuspisteet kattorakenteeseen.

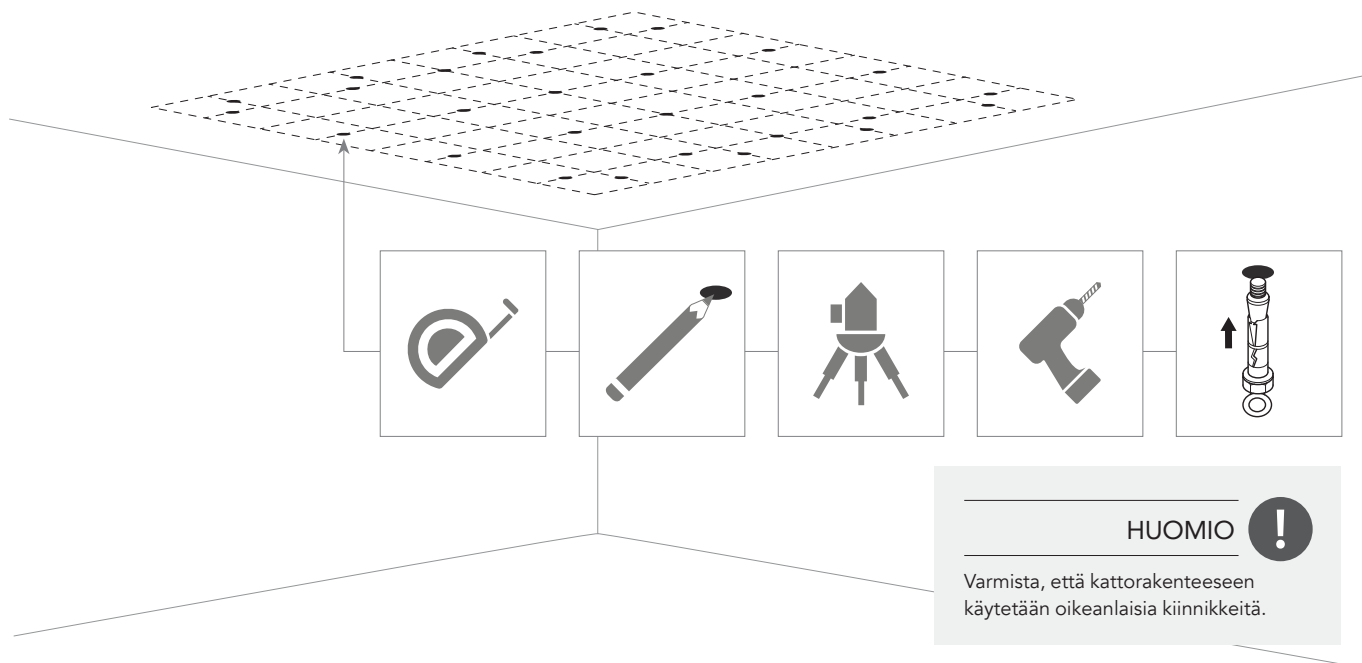

3 Ripusta säädettävät ripustimet kattorakenteen kiinnikkeisiin.

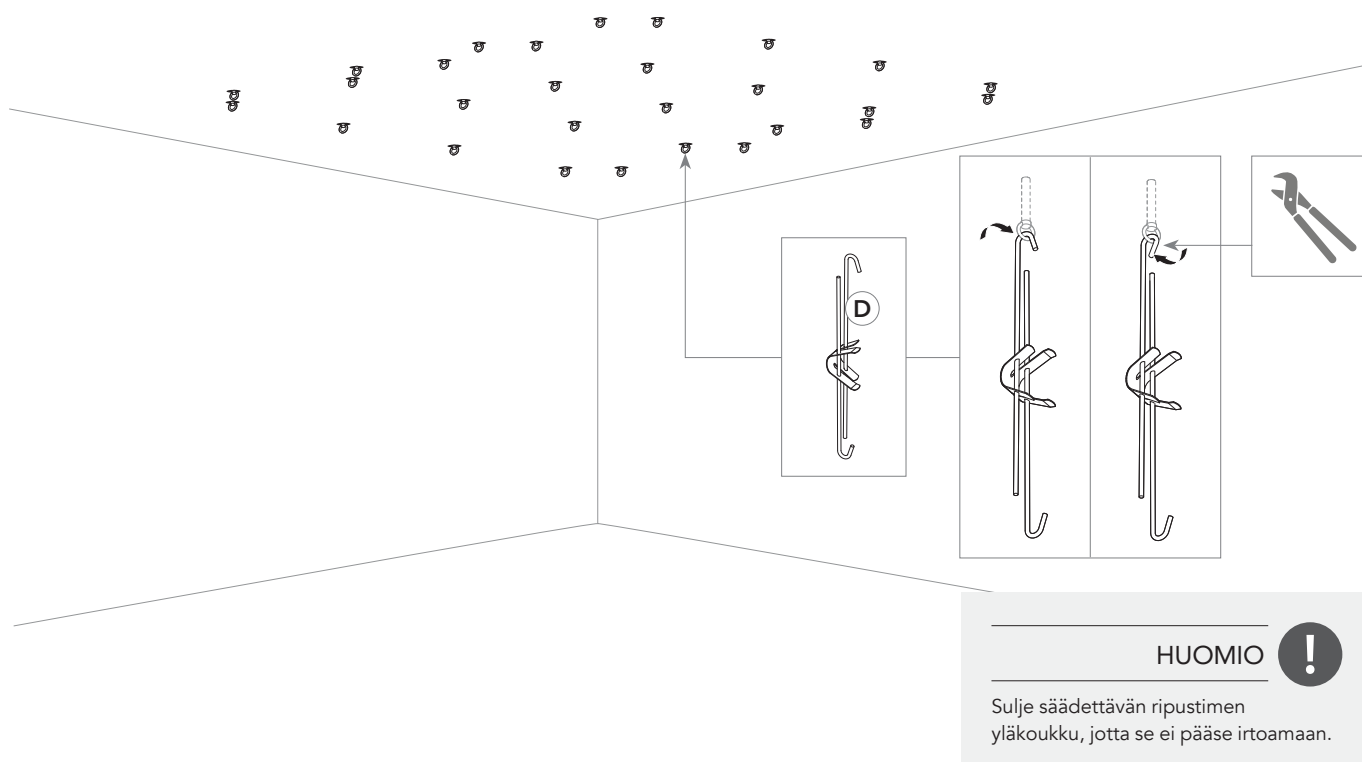

4 Katkaise pääkannattimet oikeaan pituuteen.

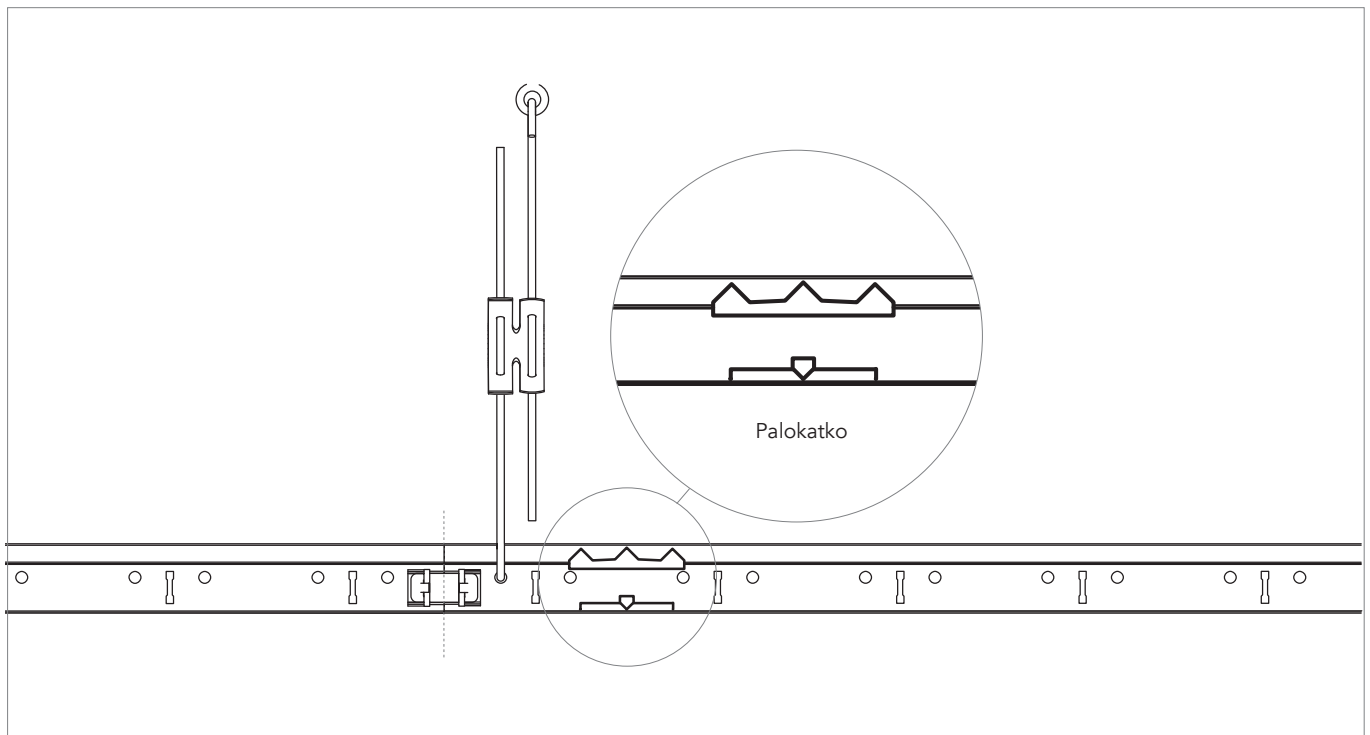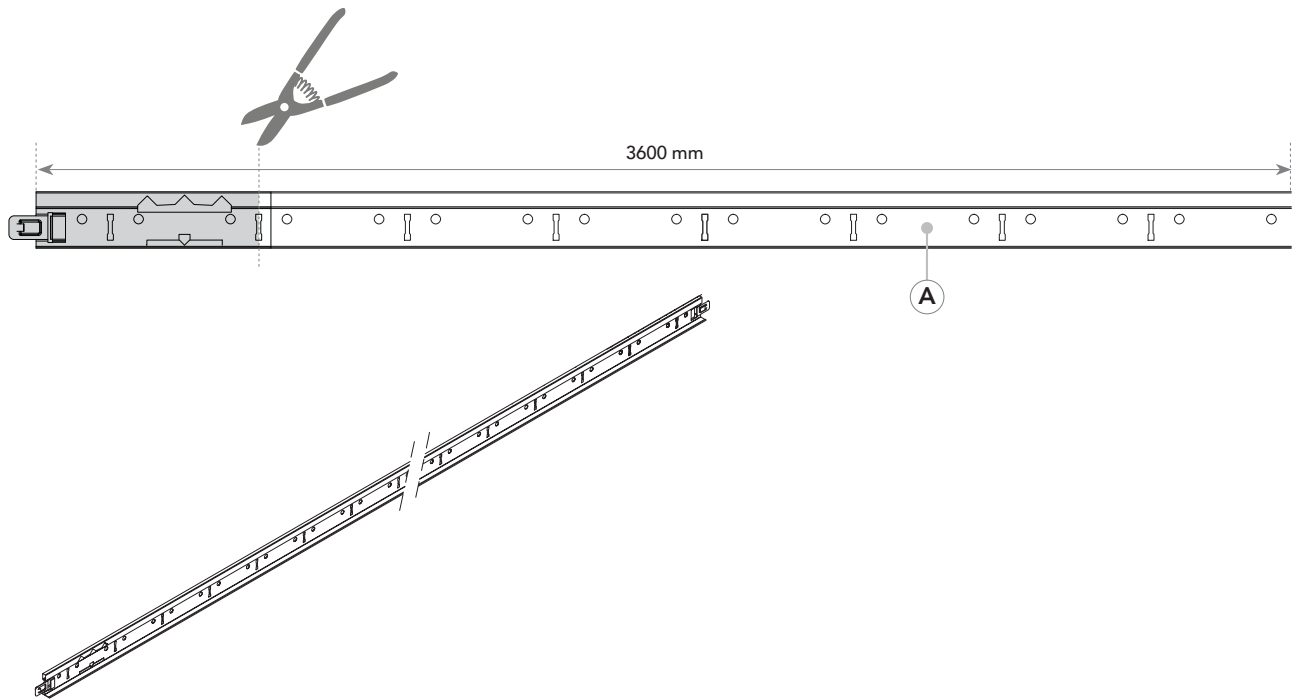

HUOMIO !

Katkaise pääkannatin aina 295 mm:n etäisyydeltä aukon keskikohdasta.


HUOMIO !

Varmista, että profiili katkaistaan suoraan, ei viistosti kuten tavallisissa alakattoasennuksissa.

HUOMIO !

Huomioi, että pääkannattimia jatkettaessa ripustin on sijoitettava liitoskohdan ja palokatkon väliin. Älä koskaan asenna liitosta siten, että palokatko sijaitsee heti liitoksen molemmin puolin.


5 Asenna pääkannattimet.

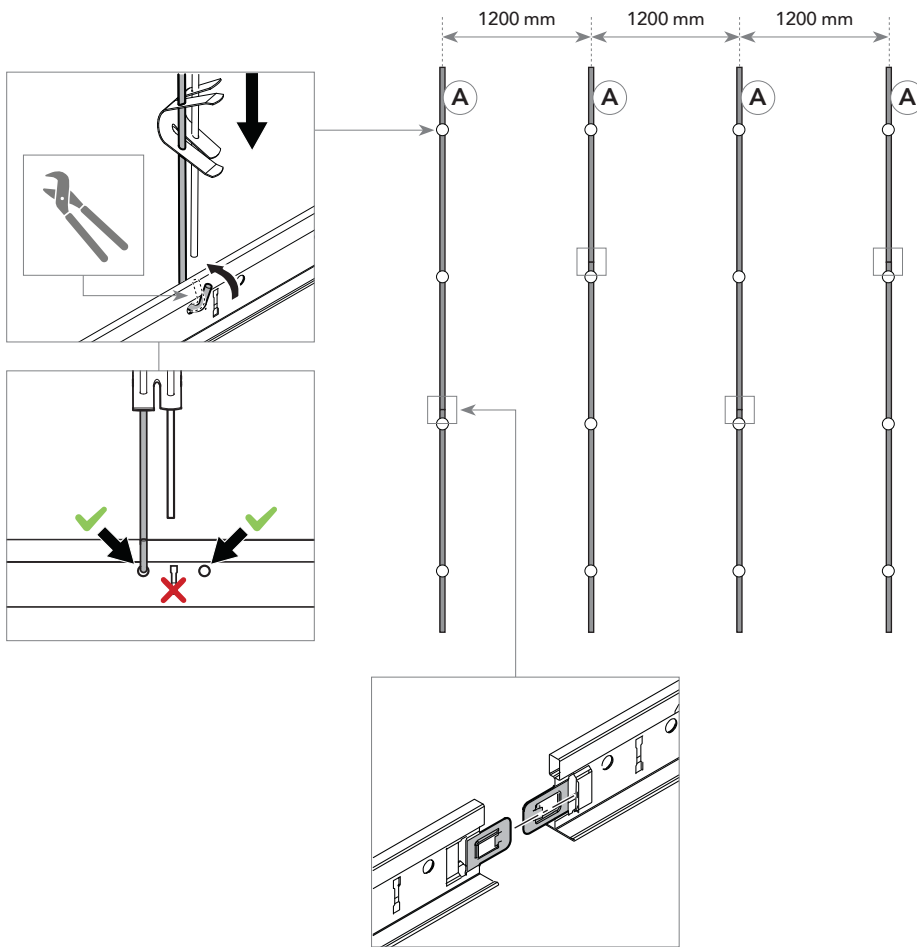

HUOMIO !

Pääkannattimien liitoskohdat on asennettava limittäin.


Kiinnitä pääkannatin säädettävän ripustimen alakoukkuun. Käytä oikeaa ripustusaukkoa ja varmista, että ripustin on pystysuorassa. Sulje alakoukku, jotta pääkannatin ei pääse irtomaan.

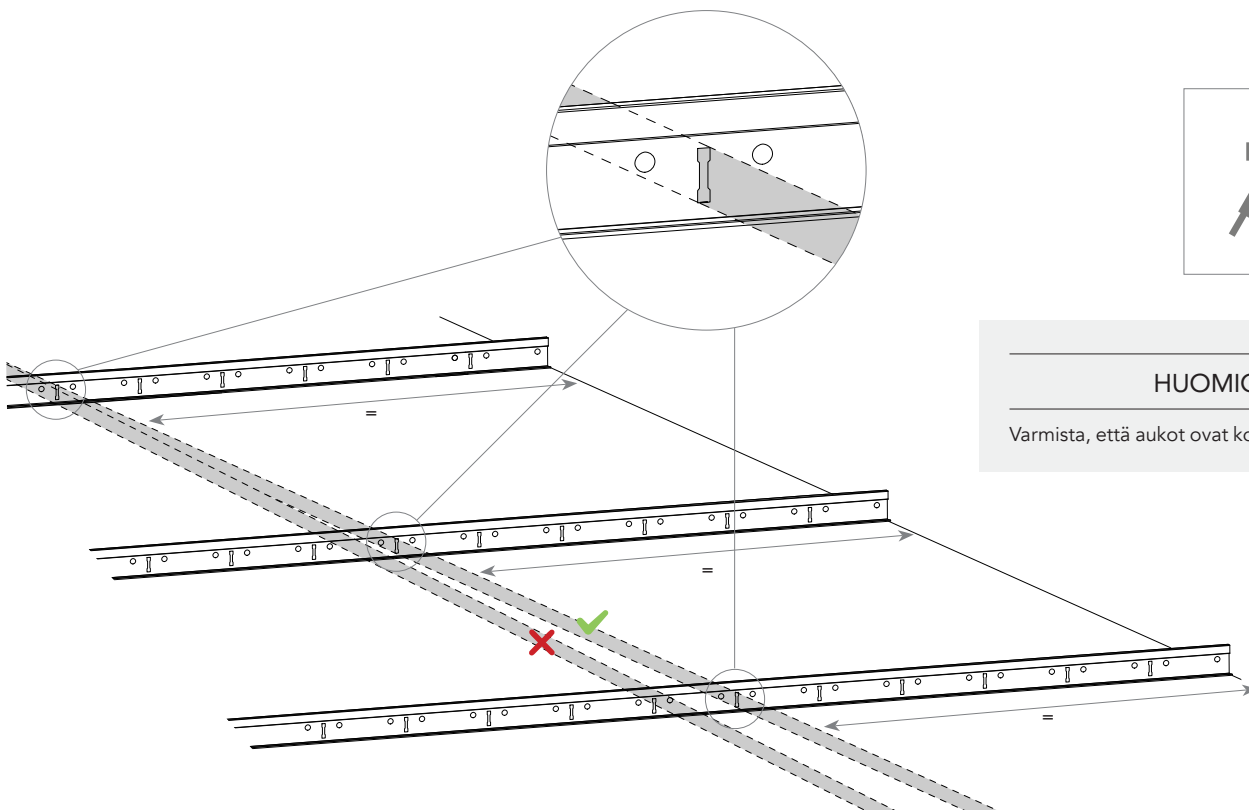

HUOMIO !

Varmista, että aukot ovat kohdakkain.


6 Säädä pääkannattimet samaan korkeuteen.

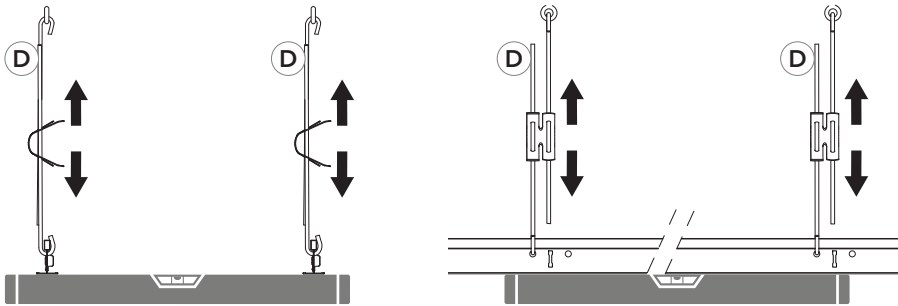



HUOMIO



Varmista, että pääkannattimet ovat vaakasuorassa ja samalla korkeudella.

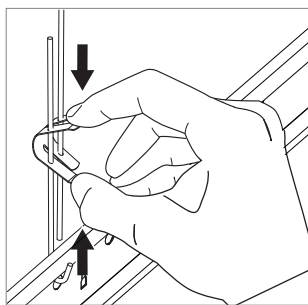

7 Asenna 1200 mm:n välilistat.

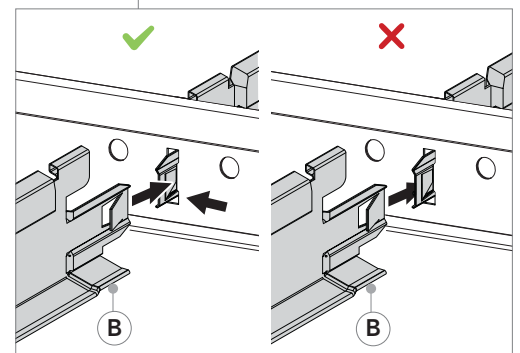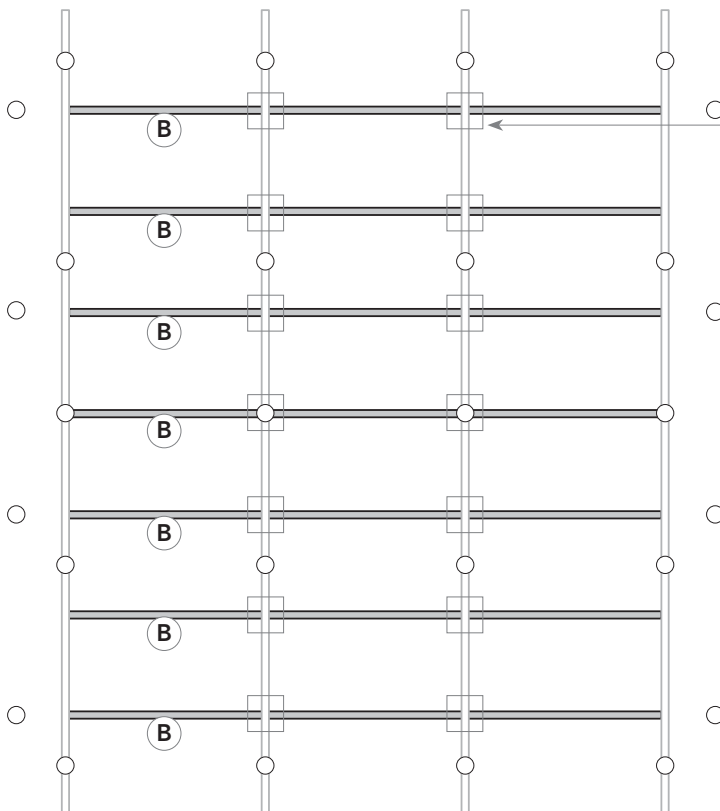


HUOMIO



Varmista, että välilistat asennetaan oikein toisiinsa nähden. Asenna välilista aina vastakkaisen välilistan lukon oikealle puolelle.



8 Asenna 600 mm:n välilistat.

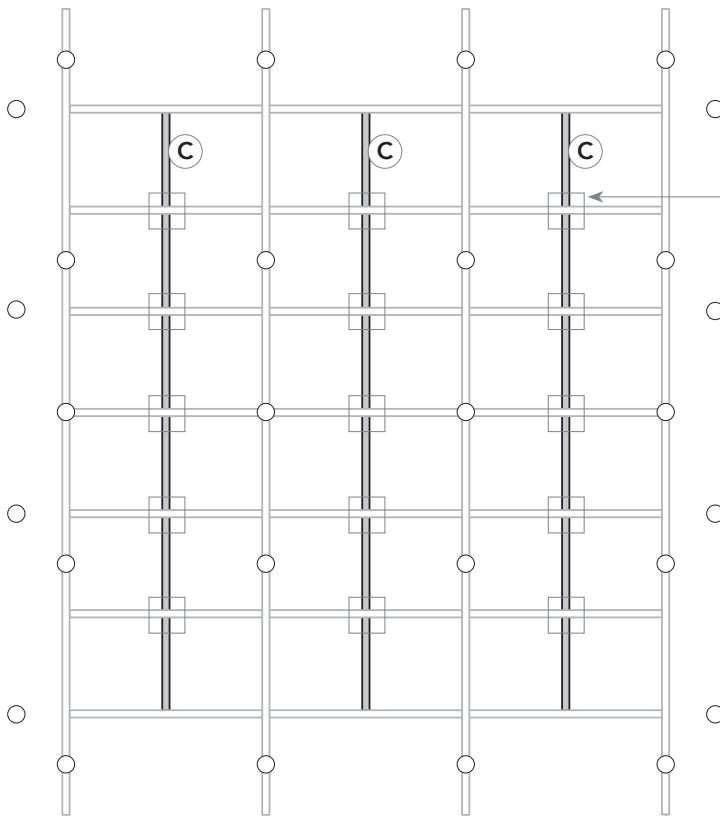

HUOMIO



Varmista, että välilistat asennetaan oikein toisiinsa nähden. Asenna välilista aina vastakkaisen välilistan lukon oikealle puolelle.

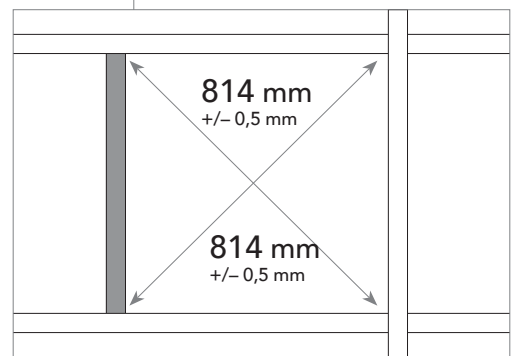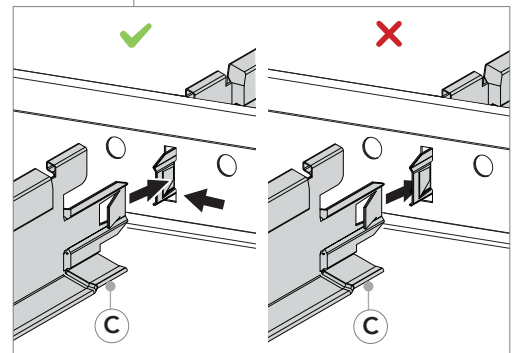


HUOMIO





Varmista, että listajärjestelmä on suorakulmainen.

9 Katkaise loput 600 mm:n välilistat oikeaan pituuteen.

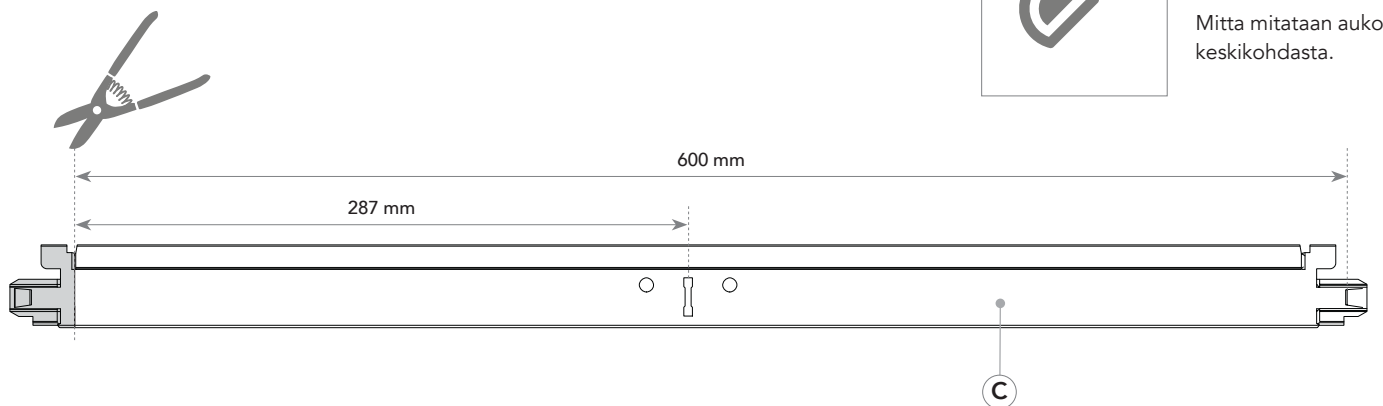

Mitta mitataan aukon keskikohdasta.

10 Asenna lyhennetyt välilistat, jotka voidaan ripustaa.

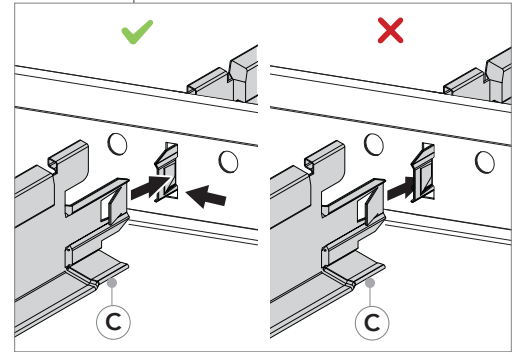
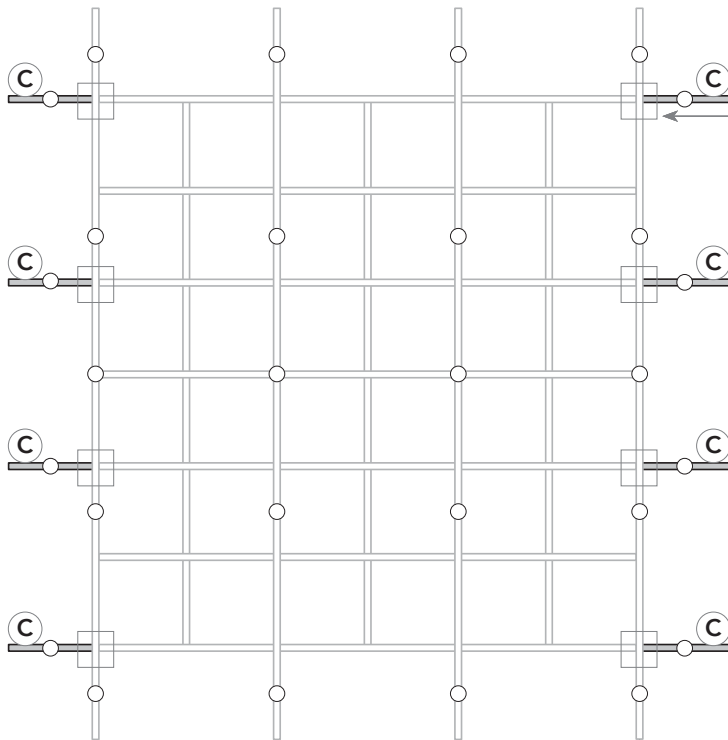


HUOMIO



Varmista, että välilistat asennetaan oikein toisiinsa nähden. Asenna välilista aina vastakkaisen välilistan lukon oikealle puolelle.

11 Jos saarekkeen pituus ja leveys ovat yli 3600 mm: jäykistä rakenne 15 m²:n välein.

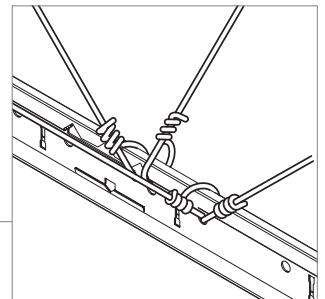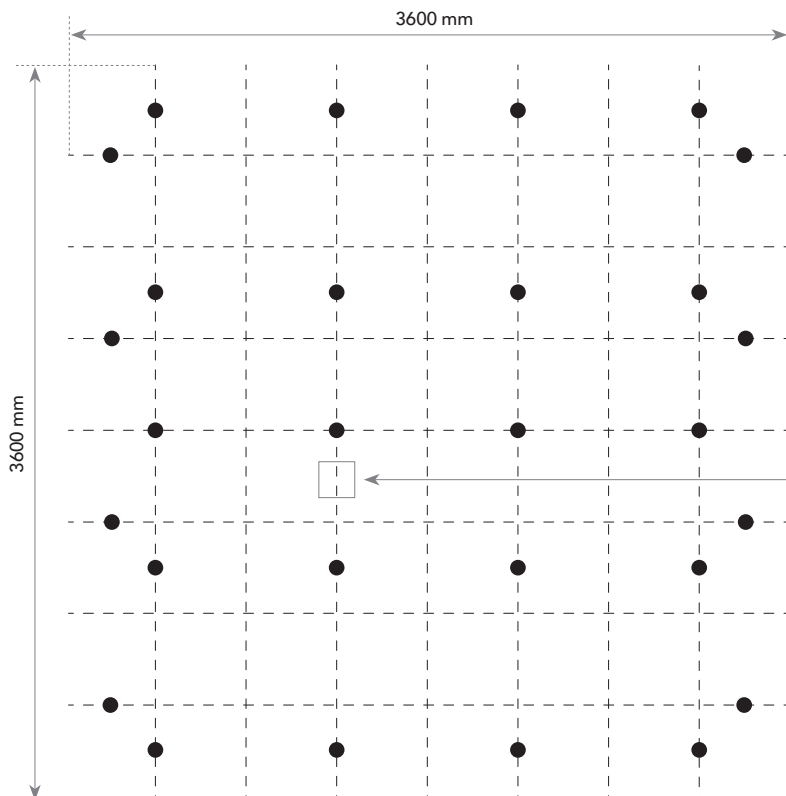


HUOMIO





Estä "sivureivauksella" ison alueen sivuttaisliike.

- 12** Säädä OneFrame-liitoskiinnike levyn reunamuodon mukaiseen korkeuteen.

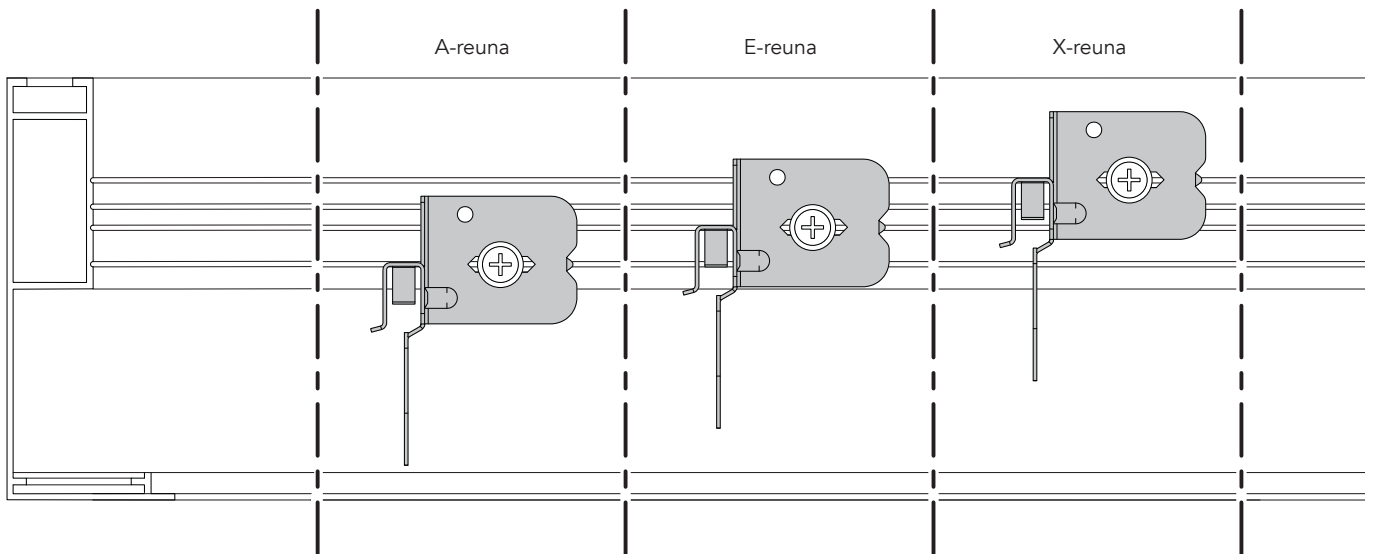

- 13** Asenna OneFrame-liitoskiinnikkeet OneFrame-perussarjan kulmaprofiileihin.

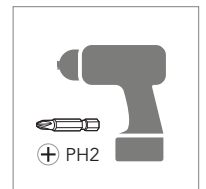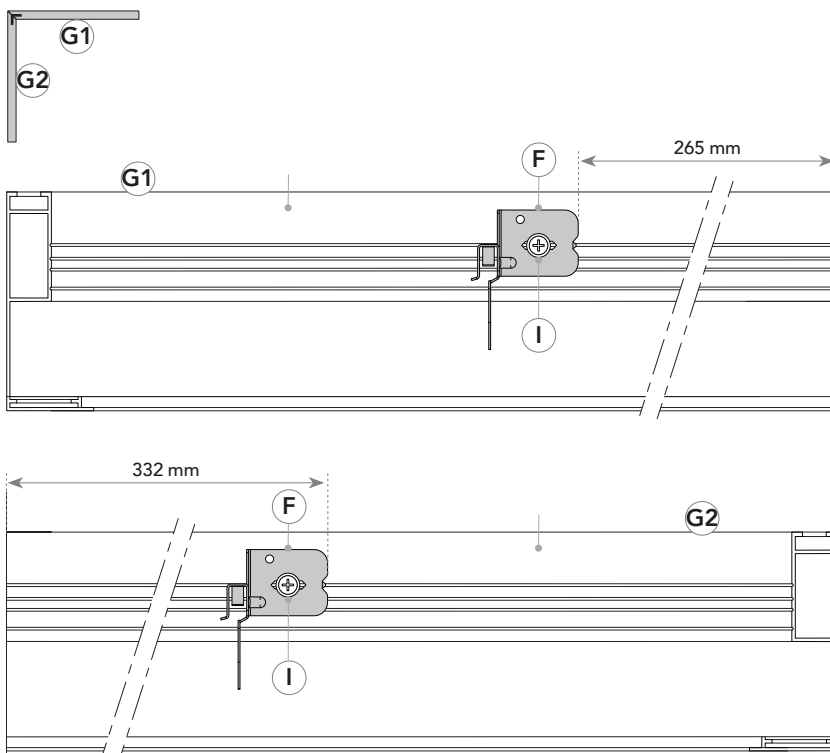



HUOMIO !

Varmista, että mitaat oikeat etäisyydet kulmaprofiilin suorasta päästä.

- Oikean puoleinen kulmaprofiili (G1): 265 mm

- Vasemman puoleinen kulmaprofiili (G2): 332 mm

- 14 Yhdistä OneFrame-kulmaprofiilit ja jatkoprofiilit toisiinsa pituusliittimillä, ulkokulmilla ja TEK-ruuveilla.



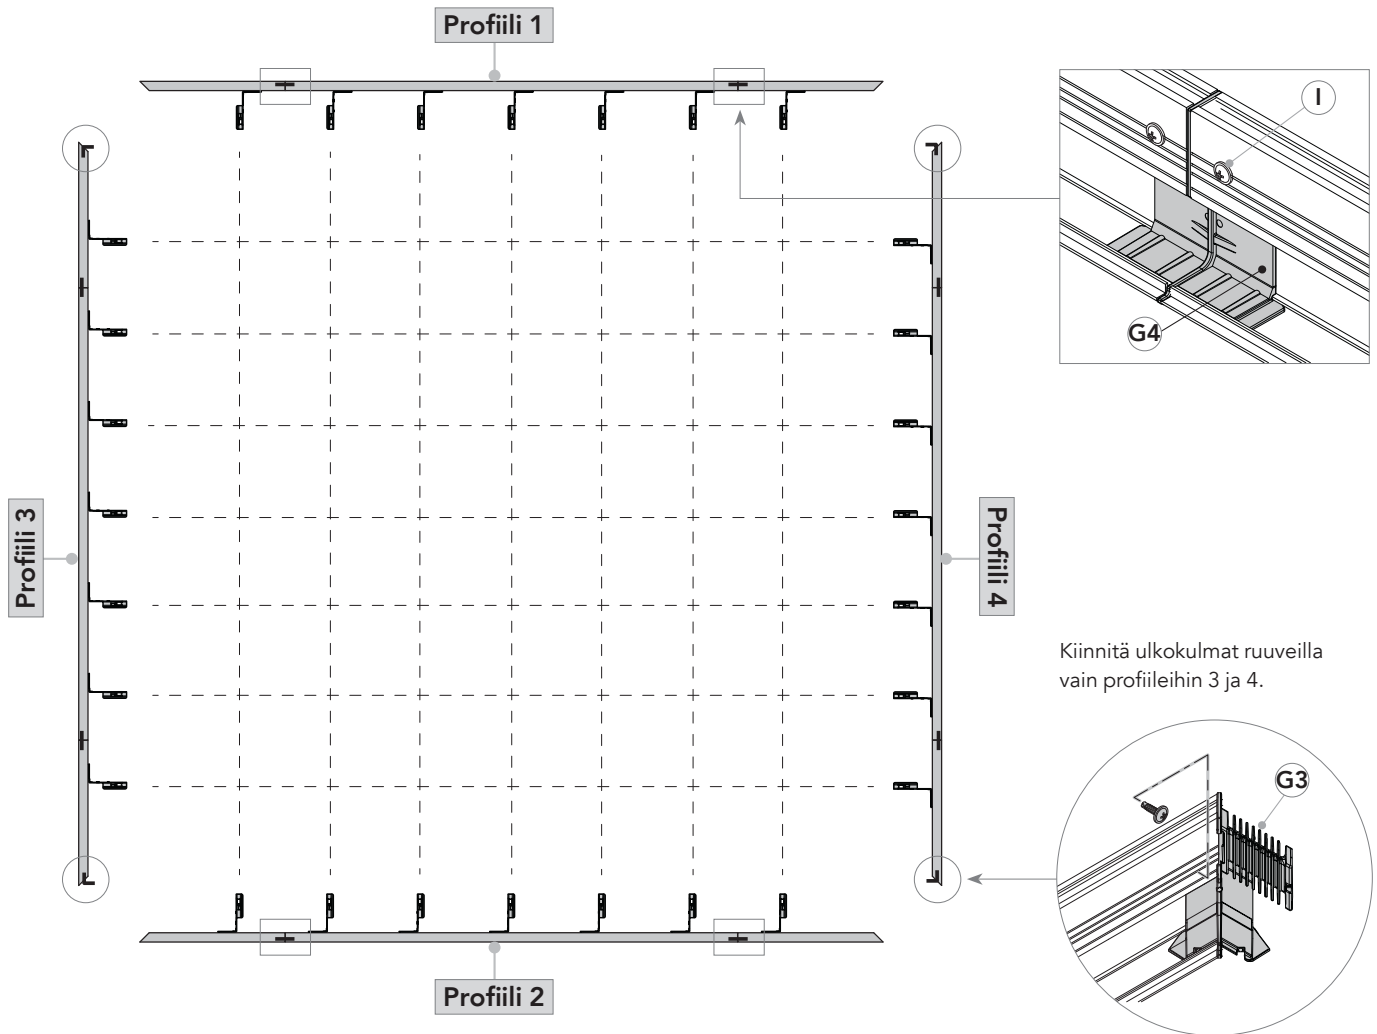
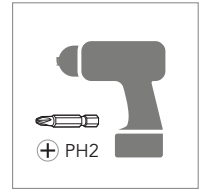


HUOMIO



Varmista, että OneFrame-pituusliittimet on kiinnitetty TEK-ruuveilla.

15 Asenna yhdistetyt OneFrame-profiilit (1 ja 2) pääkannattimiin.

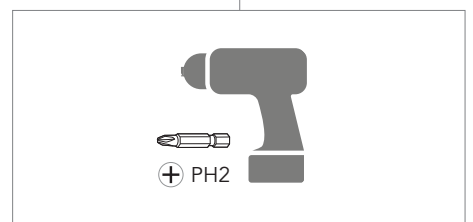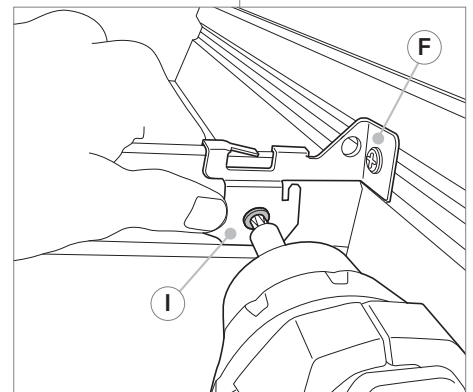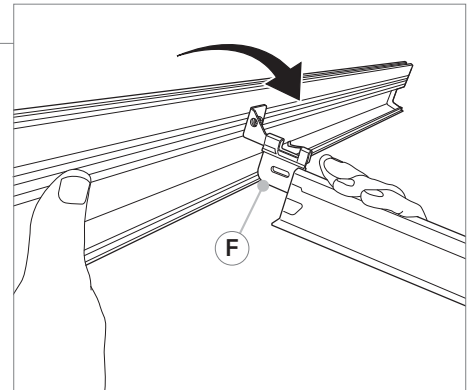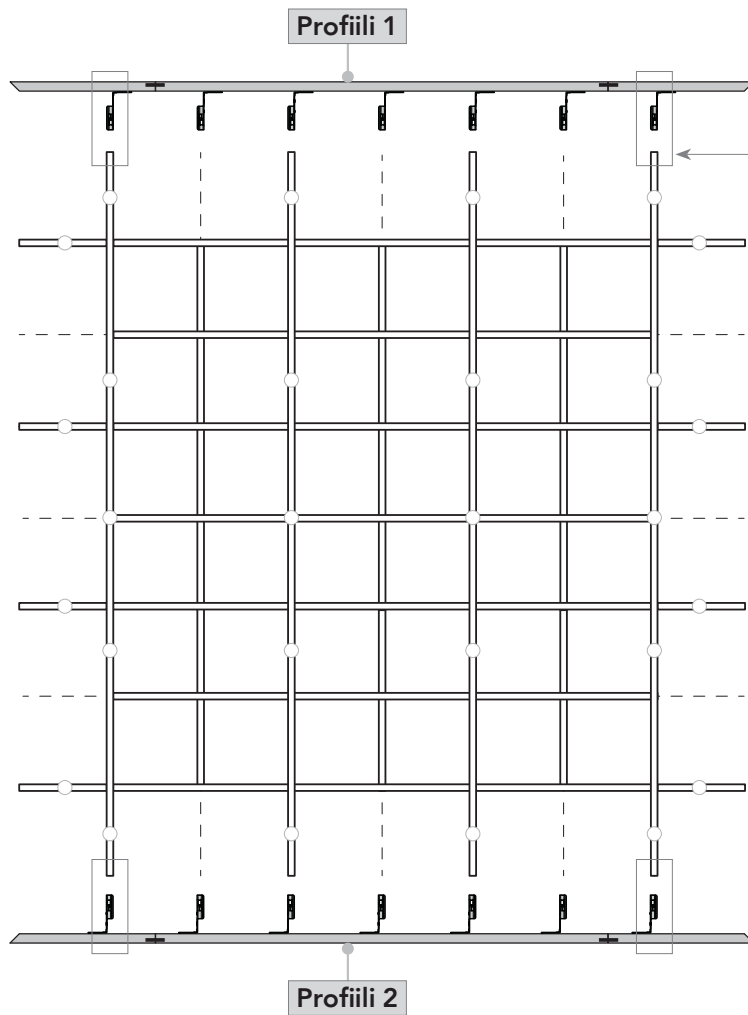


HUOMIO !

Kun kiinnität OneFrame-profiilin pääkannattimiin, varmista, että pääkannattimet asettuvat tiiviisti OneFrame-profiilia vasten.

OneFrame-profiilien asentoa suhteessa pääkannattimiin voidaan säätää löysäämällä OneFrame-liitoskiinnikkeen TEK-ruuvia. Kiinnitä pääkannattimet ja säädä OneFrame-liitoskiinnike oikeaan asentoon.


16 Asenna loput OneFrame-profiilit ripustettuihin välilistoihin ja sulje kehys.

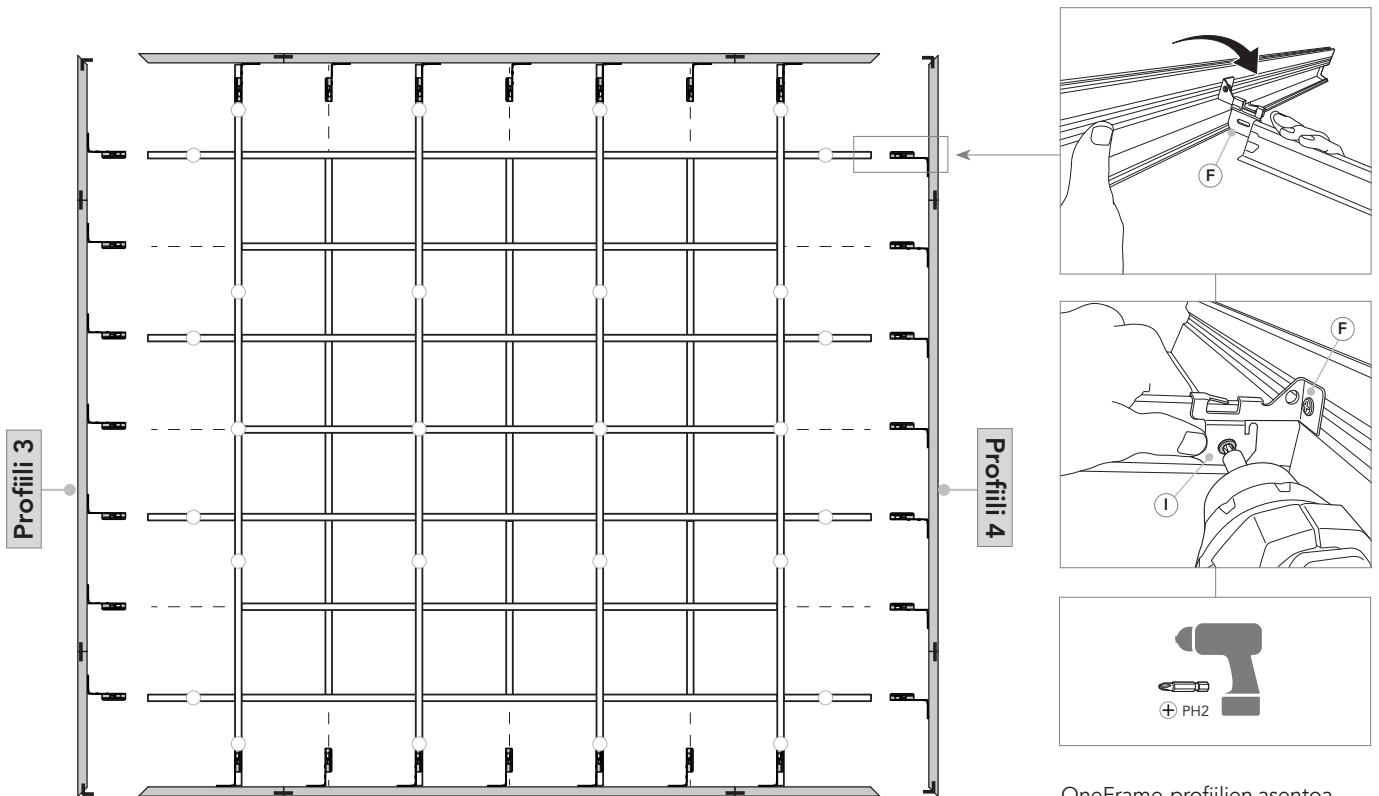

HUOMIO



Kun kiinnität OneFramen välilistoihin, varmista, että välilistat asettuvat tiiviisti kehystä vasten.

OneFrame-profiilien asentoa suhteessa välilistoihin voidaan säätää löysäämällä OneFrame-liitoskiinnikkeen TEK-ruuvia. Kiinnitä välilistat ja säädä OneFrame-liitoskiinnike oikeaan asentoon.

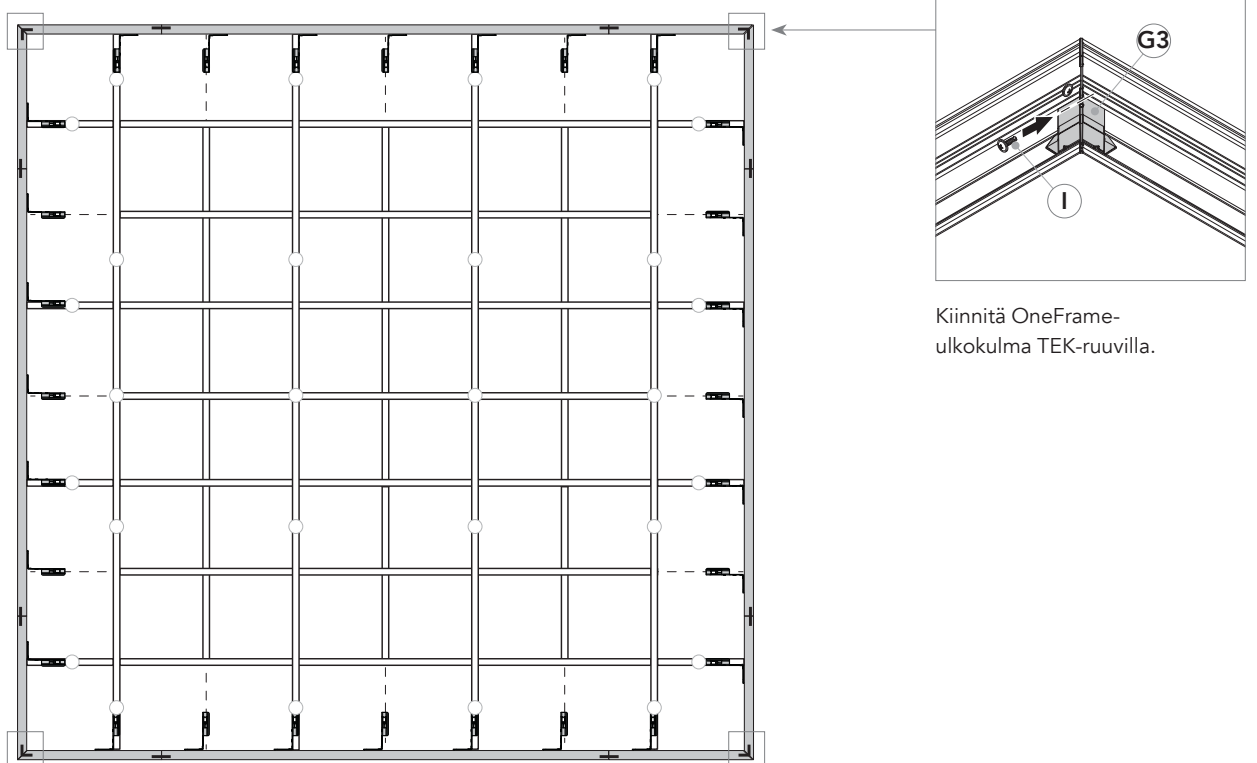

Kiinnitä OneFrame-ulkokulma TEK-ruuvilla.


17 Tarkista vatupassilla, että kehys ja listajärjestelmä ovat vaakasuorassa.

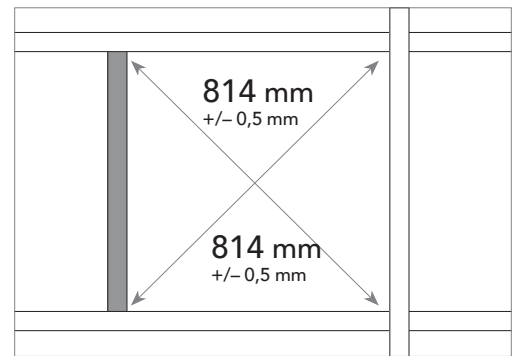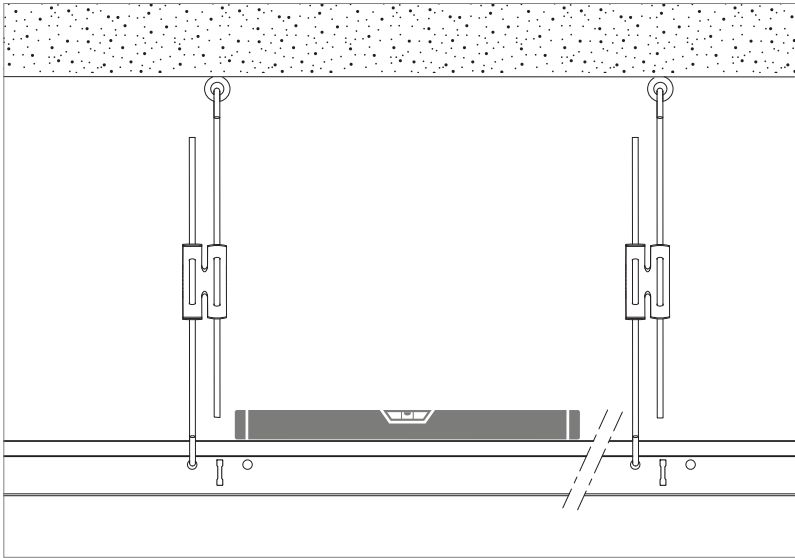






HUOMIO



Varmista, että OneFrame, pääkannattimet ja välilistat muodostavat suorakulmaisen ja vaakasuoran kokonaisuuden.

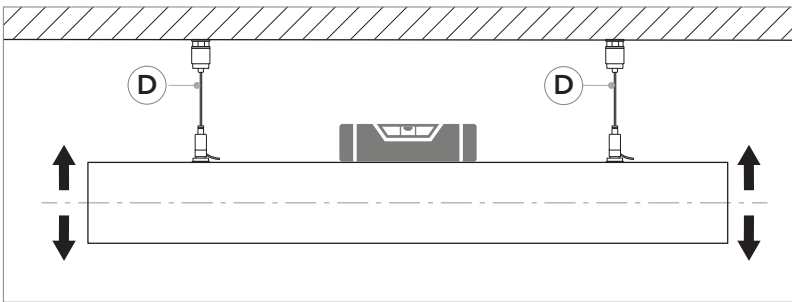

17 Asenna loput lyhennetyt 600 mm:n välilistat.

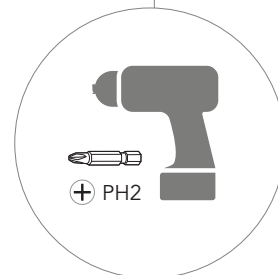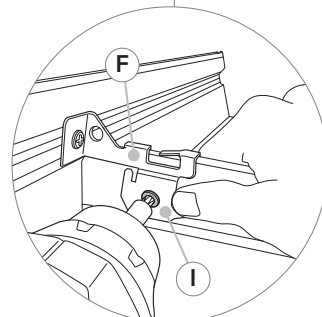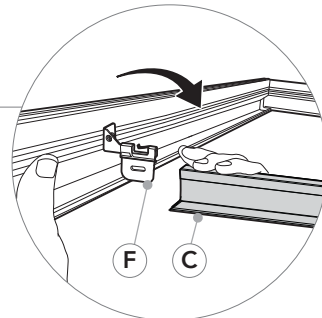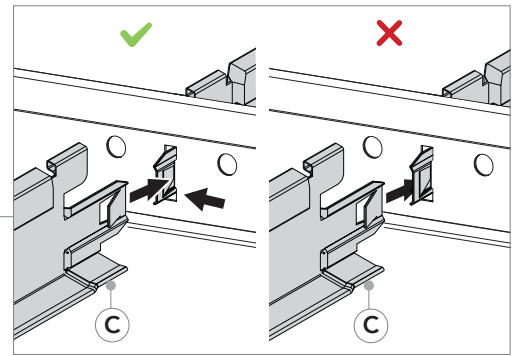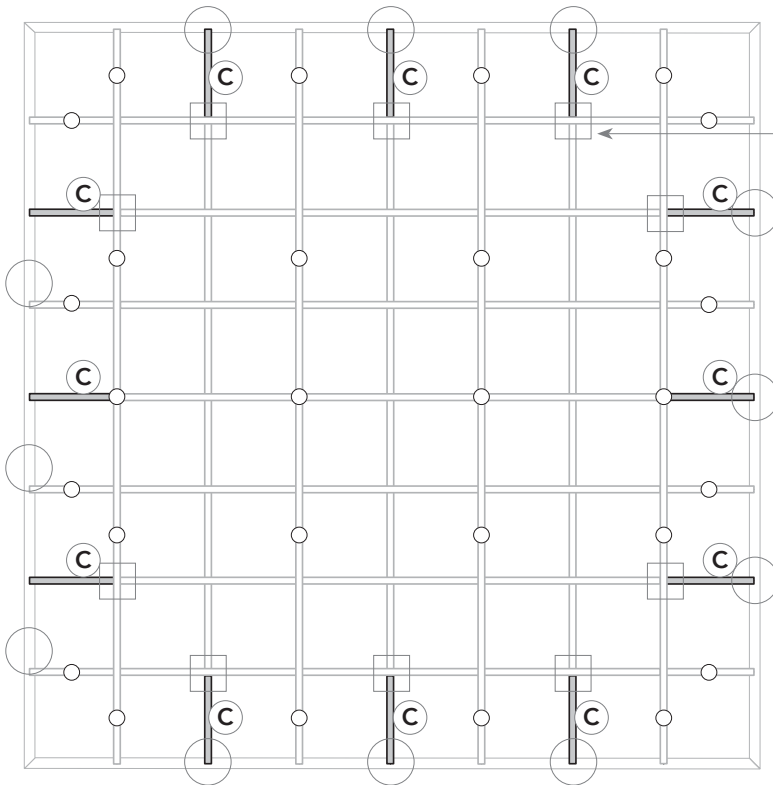

Liu'uta välilistat OneFrame-liitoskiinnikkeisiin. Varmista, että välilistat asettuvat tiiviisti OneFrame-profiilia vasten.



Katkaise välilista suoraan 297 mm:n etäisyydeltä aukon keskikohdasta (katso vaihe 9).

HUOMIO



Varmista, että välilistat asennetaan oikein toisiinsa nähden. Asenna välilista aina vastakkaisen välilistan oikealle puolelle.

17 Viimeistele asennus asentamalla levyt.

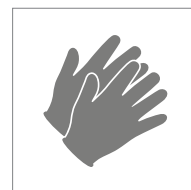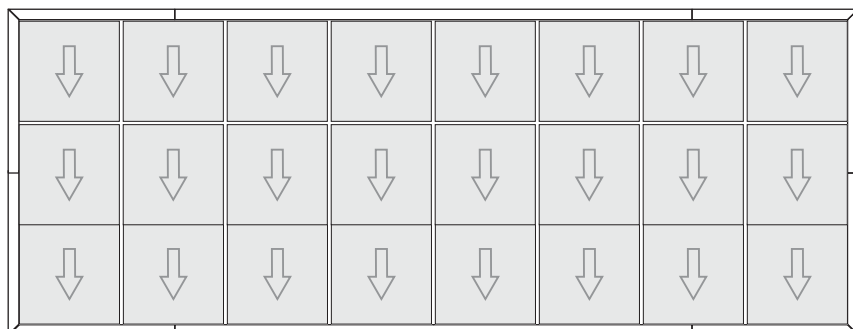

SUOSITUKSET



Jos levyn taustapuolella on nuoli,
asenna ne samaan suuntaan.



Sounds Beautiful

