



DZNL/A24-REUNA | LEVYN MITTA 1800 x 600 mm.

Rockfon® OneFrame

Saarekkeen asennusohjeet – leveys 1820 mm ja pituus ≥ 1820 mm.

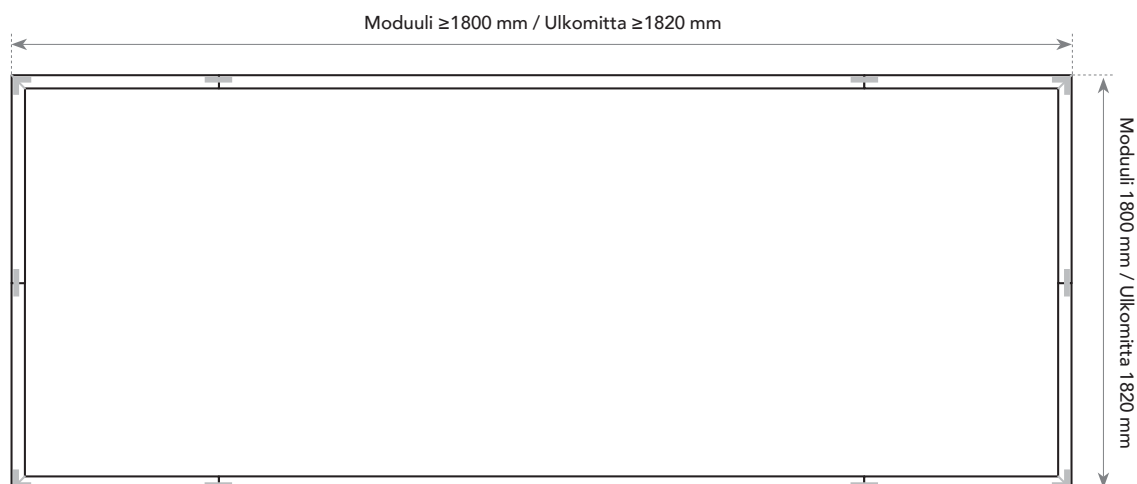

Järjestelmän osat

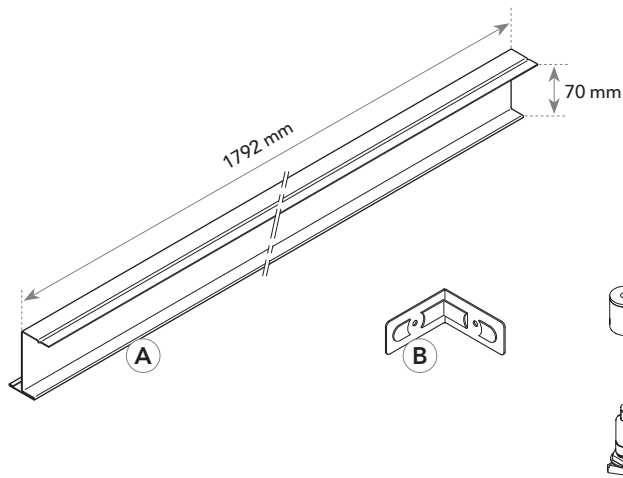


- A: Z-profiili Z70
B: Kulmakiinnike
C: OneFrame-vaijeriripustin

HUOMIO




Varmista, että käytettävät kiinnikkeet soveltuvat kyseiseen kattorakenteeseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

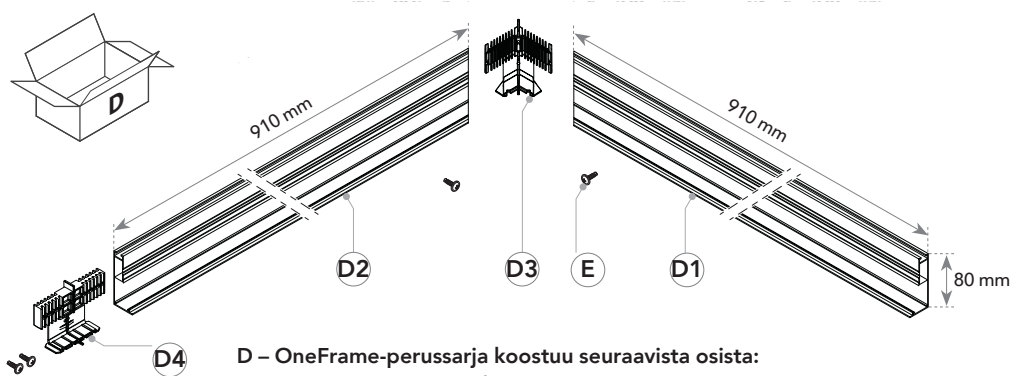

D – OneFrame-perussarja koostuu seuraavista osista:

- D1: OneFrame-kulmaprofiili, oikea (4 kpl)
D2: OneFrame-kulmaprofiili, vasen (4 kpl)
D3: OneFrame-ulkokulma (4 kpl)
D4: OneFrame-pituusliitin (4 kpl)
E: TEK-ruuvi (SD-BH-ZP-4,2x13) (16 kpl)

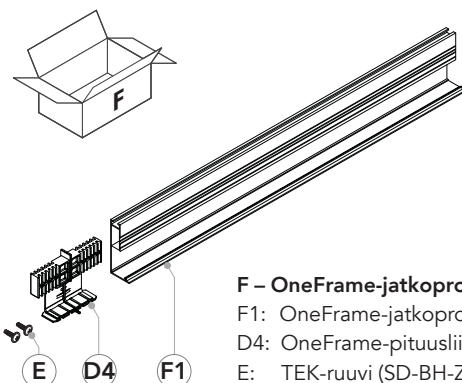

F – OneFrame-jatkoprofiilisarja koostuu seuraavista osista:


- F1: OneFrame-jatkoprofiili (2 kpl)
D4: OneFrame-pituusliitin (2 kpl)
E: TEK-ruuvi (SD-BH-ZP-4,2x13) (4 kpl)

HUOMIO



Saatavilla olevat mitat: 600, 1200, 1800, 2400, 3000 ja 3600 mm

Yhteensopivat alakattolevyt

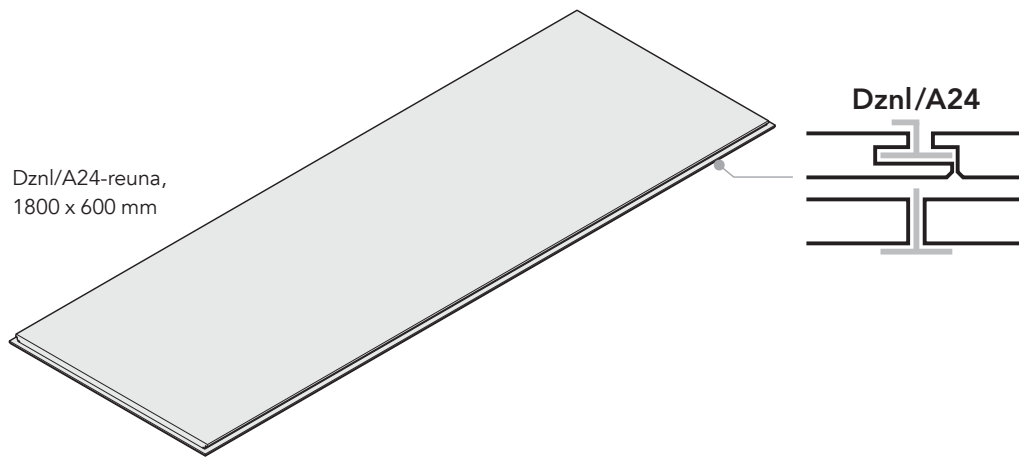


Asennus


Työkalut

Työkalut	Porakone	Ruuviväännin	Kynä	Mitta	Laser	Metalli-leikkurit	Vatupassi	Sivuleikkurit	Työkäsineet	Jakoavain
										


- 1 Määritä listajärjestelmän sijoittelu ja ripustuspisteet OneFramen mittojen perusteella.

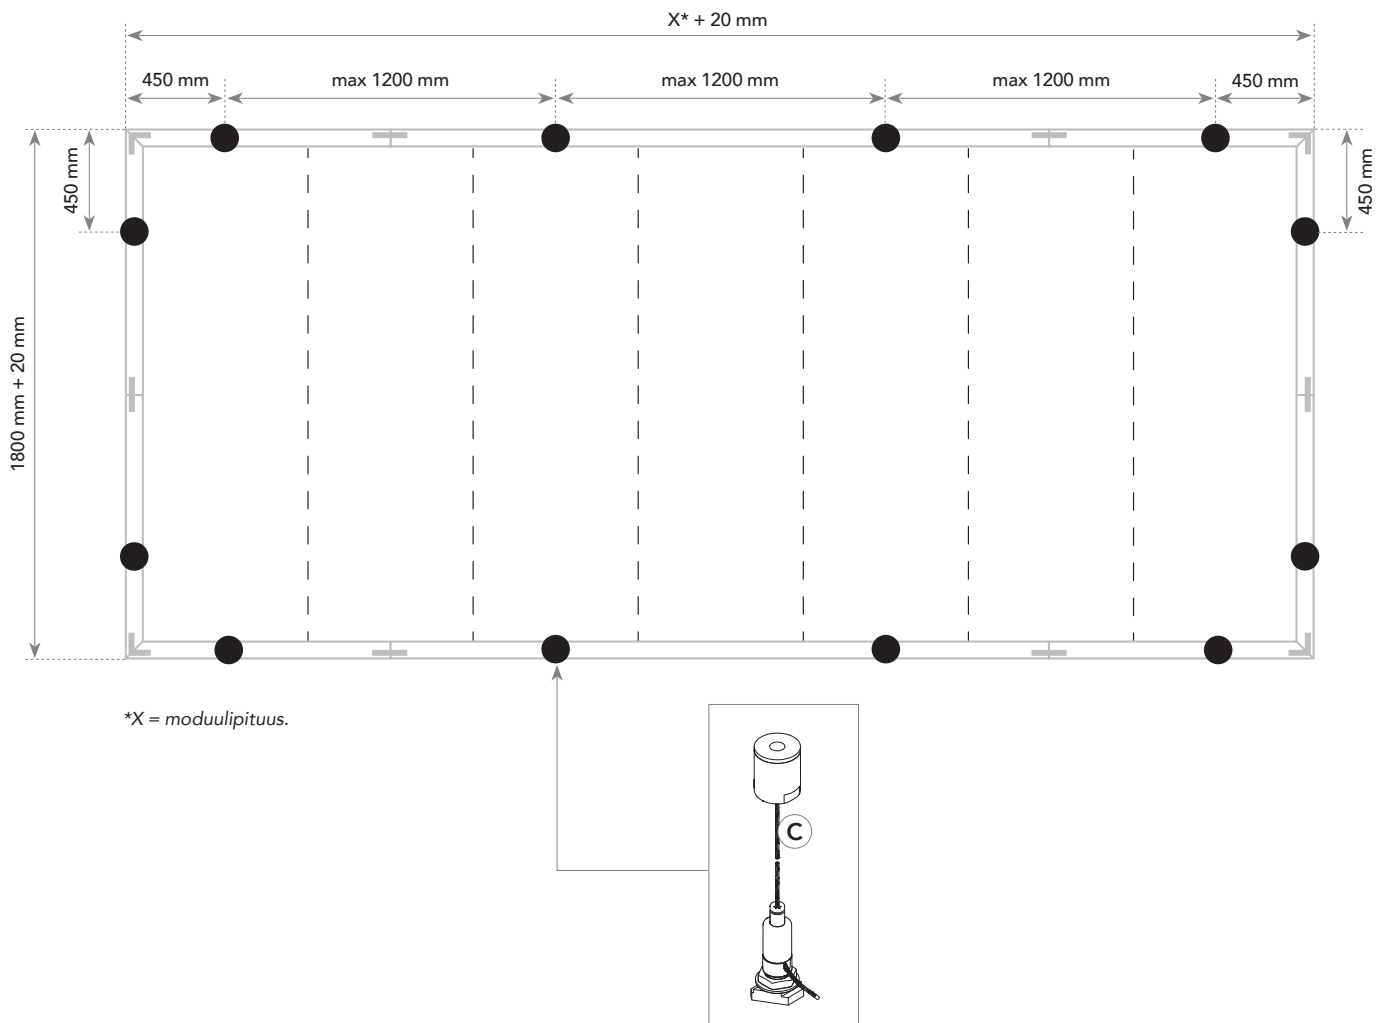


- 2** Merkitse ja poraa ripustuspisteet kattorakenteeseen.

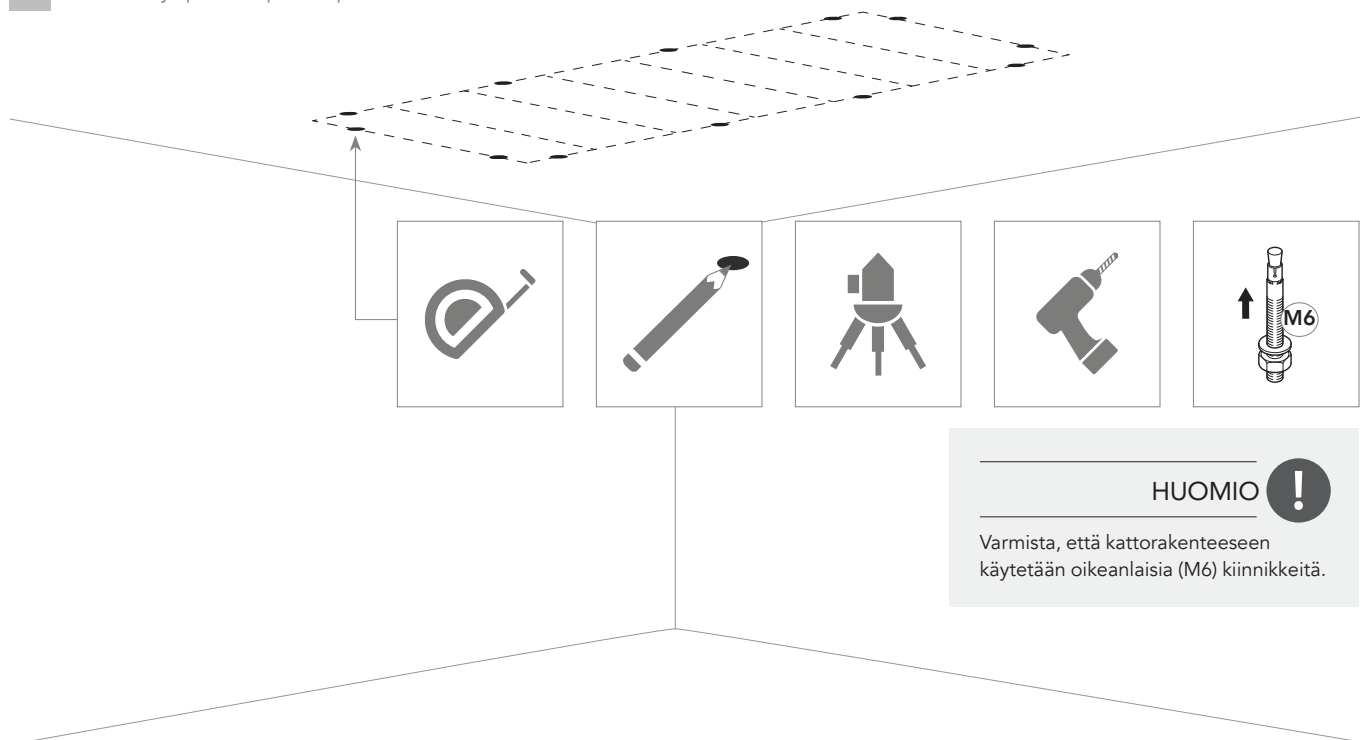

- 3** Ripusta OneFrame-vaijeriripustin kattorakenteen kiinnikkeisiin.

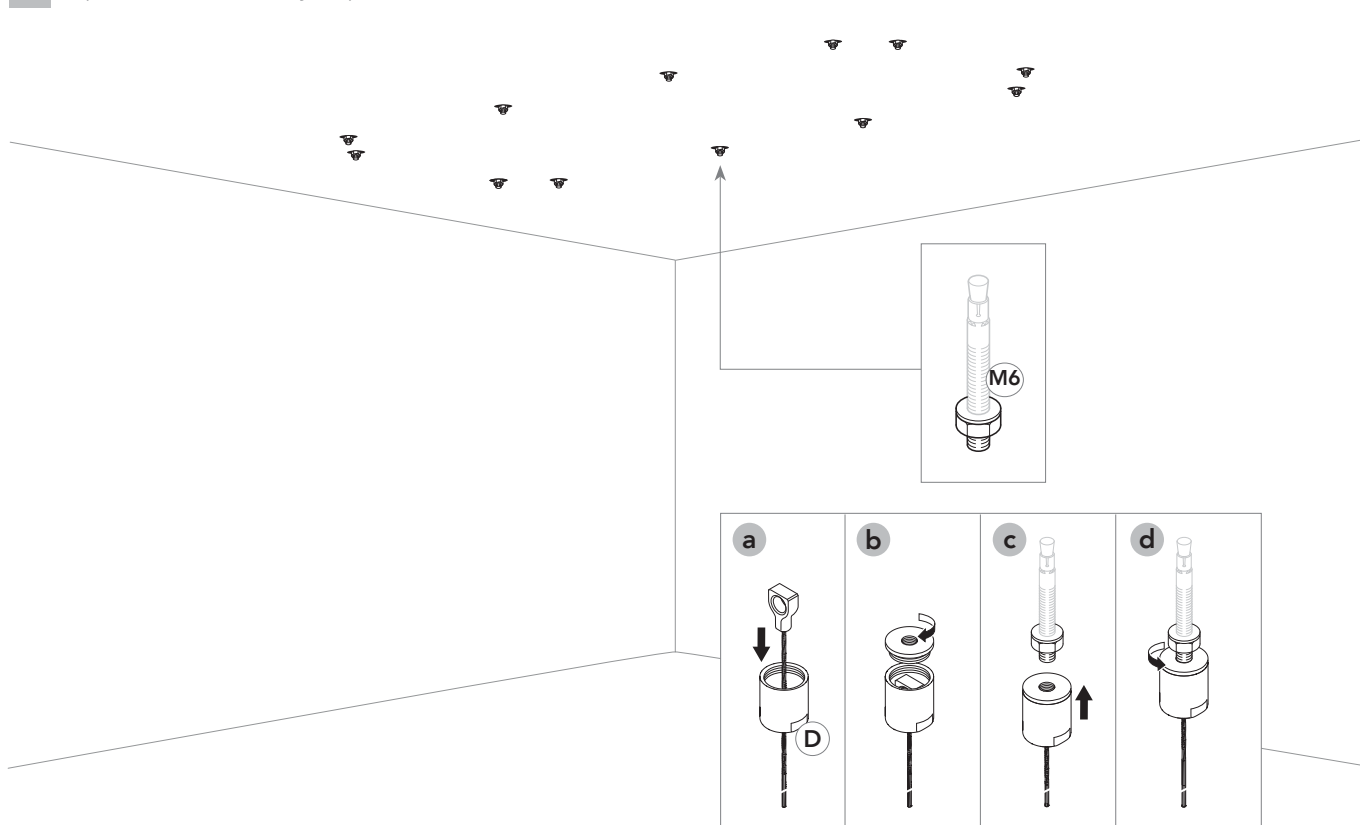

- 4** Yhdistä OneFrame-jatko- ja kulmaprofiilit toisiinsa pituusliittimillä, ulkokulmilla ja TEK-ruuveilla.

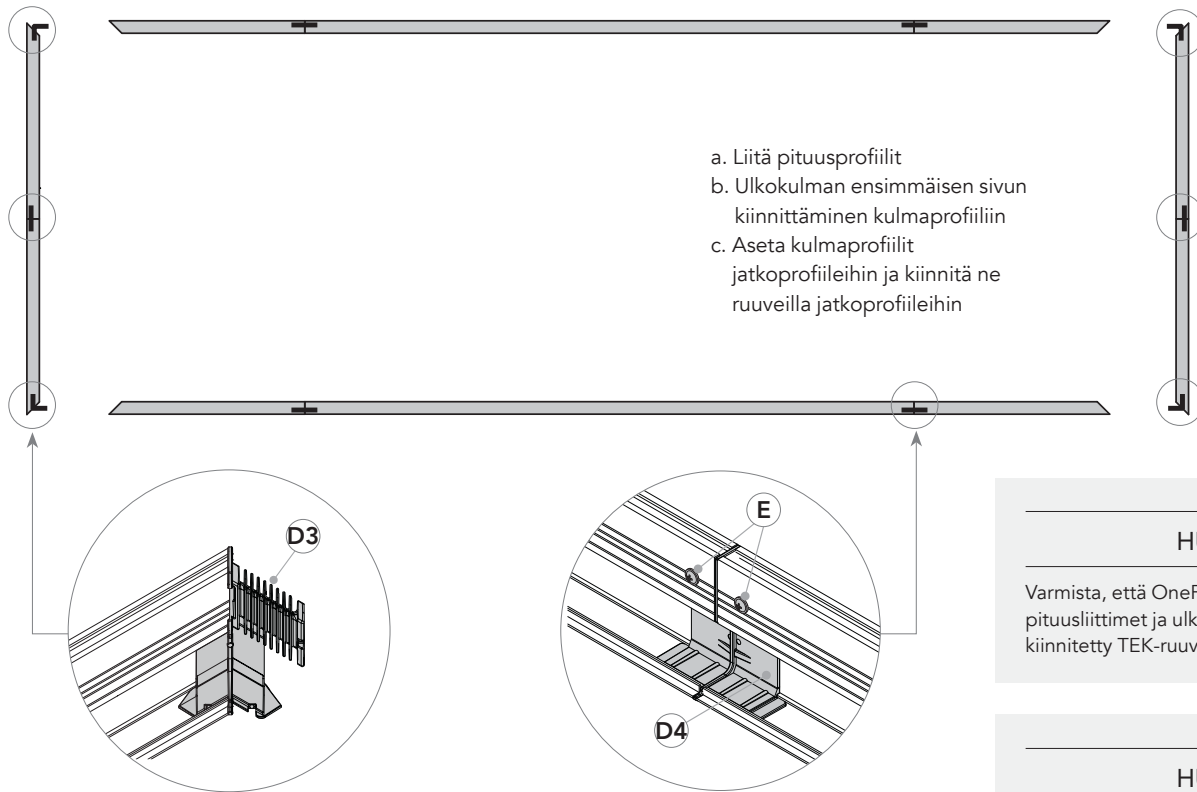

HUOMIO !


Varmista, että OneFrame-pituusliittimet ja ulkokulmat on kiinnitetty TEK-ruuveilla.

HUOMIO !


Kiinnitä ulkokulma yhdeltä sivulta yhdellä TEK-ruuvilla ennen kehyksen sulkemista.

Sulje kehys ja kiinnitä sen jälkeen ulkokulman toinen sivu TEK-ruuveilla.




- 5** Asenna OneFrame-vaijeriripustin.

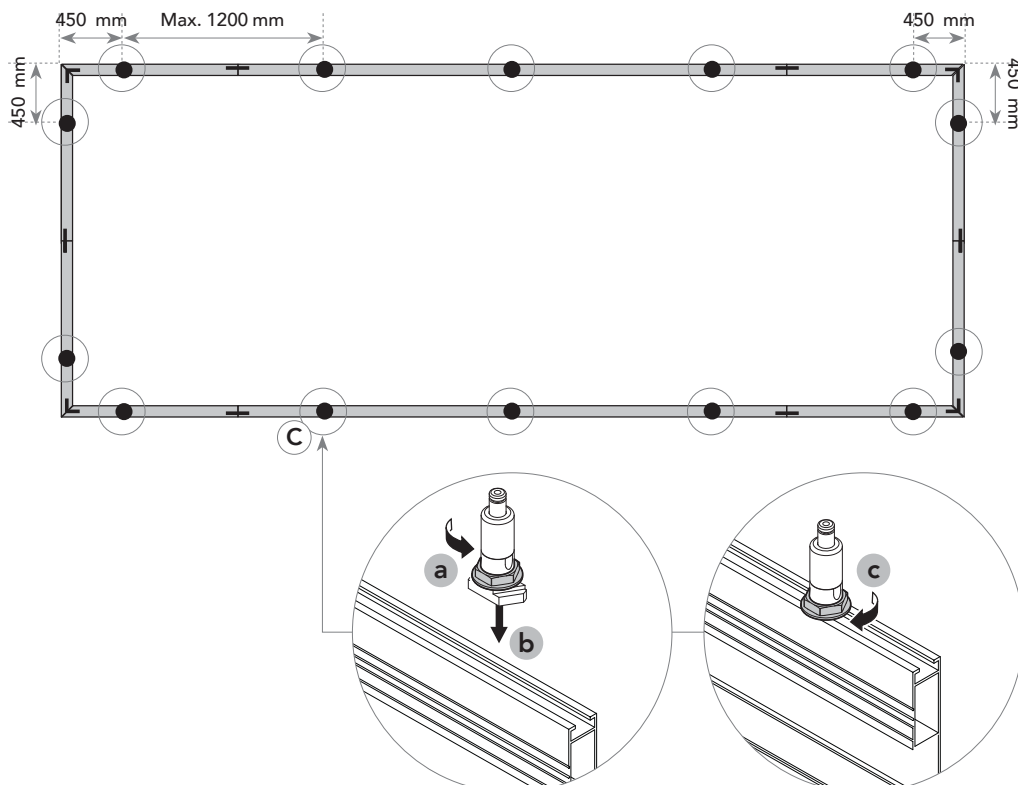




6 Nosta OneFrame silmien korkeudelle.

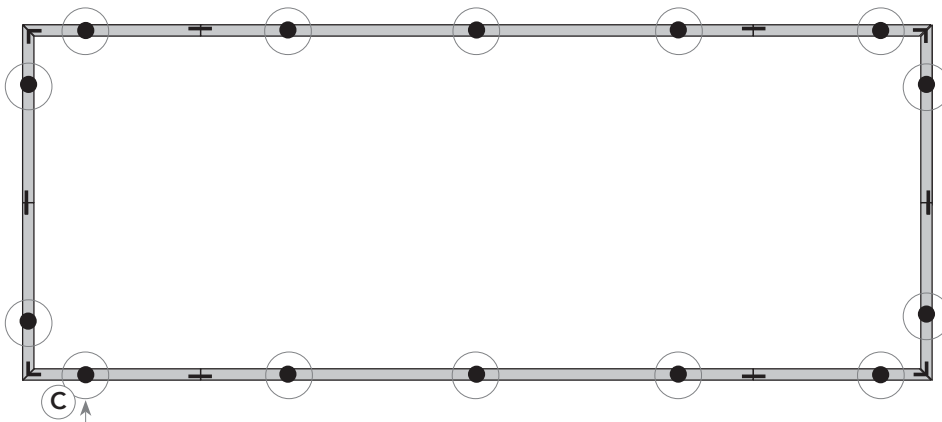


- a. Nosta OneFrame vähintään neljän henkilön voimin silmien korkeudelle.
- b. Pujota vaijeri OneFrame-vaijeriripustimen läpi.
- c. Vaijeri lukittuu automaattisesti.

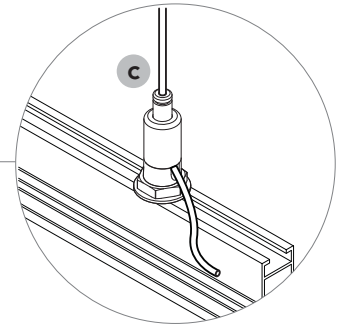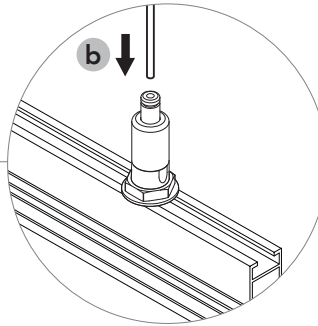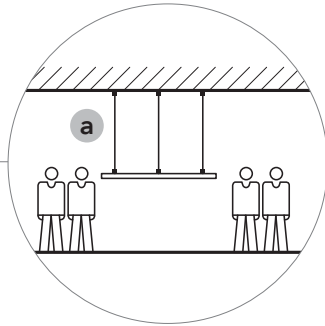


7 Asenna levyt (a + b) ja Z-profiilit.

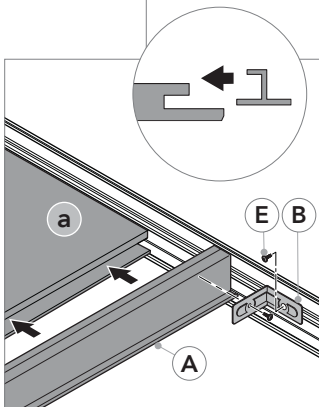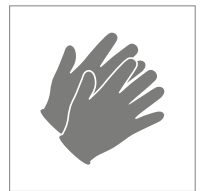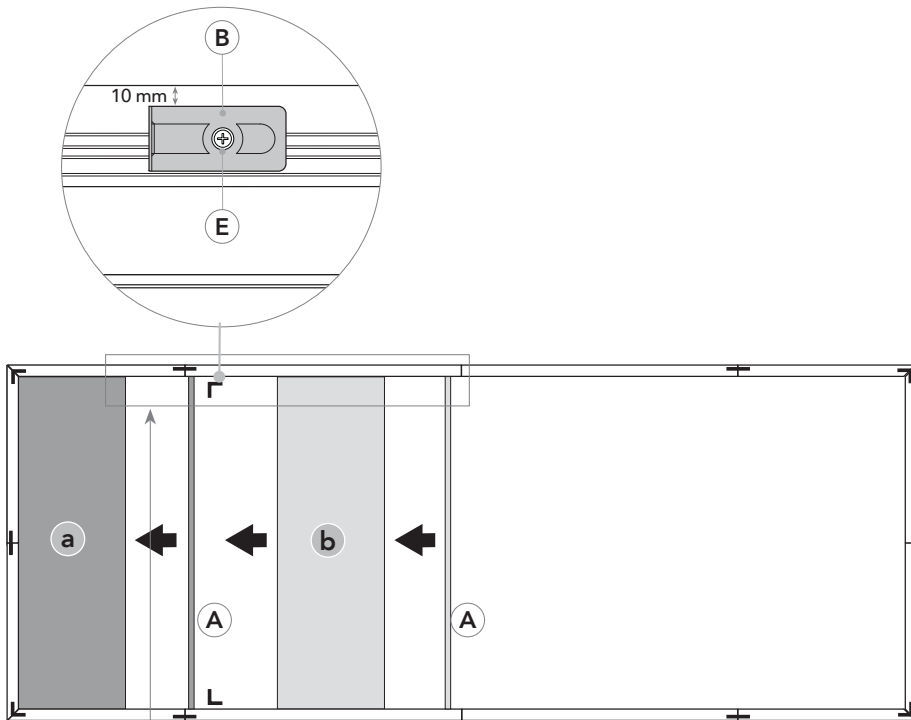

Asenna levy (a) ja liu'uta Z-profiili levyn uraan. Kiinnitä Z-profiili OneFrameen kahdella kulmakiinnikkeillä.

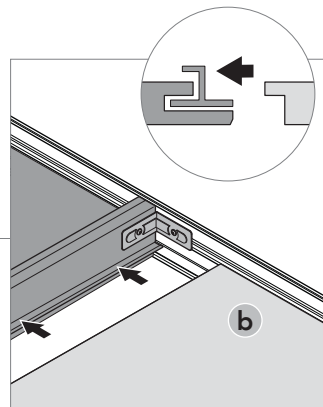



Liu'uta levy (b) Z-profiilia vasten.

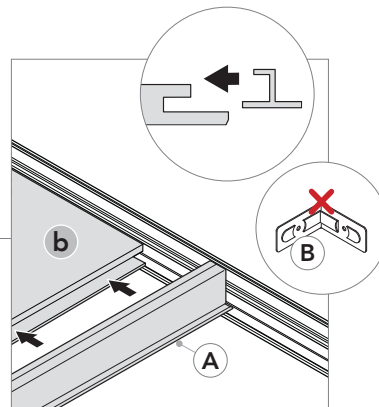


Liu'uta toinen Z-profiili levyn (b) uraan.

Tätä Z-profiilia ei tarvitse kiinnittää kulmakiinnikkeillä.


8 Asenna levyt (c + d) ja Z-profiilit.

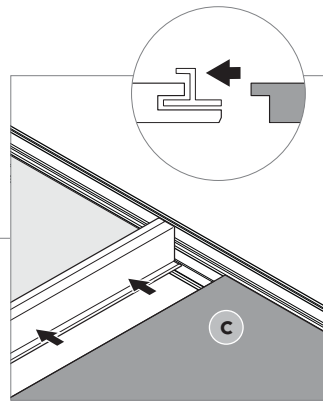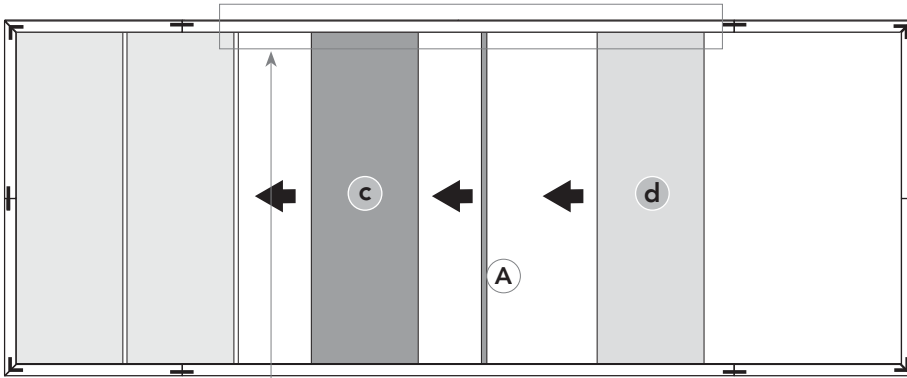

Aseta levy (c) paikalleen ja liu'uta se Z-profiilia vasten. Tätä Z-profiilia ei tarvitse kiinnittää kulmakiinnikkeillä.

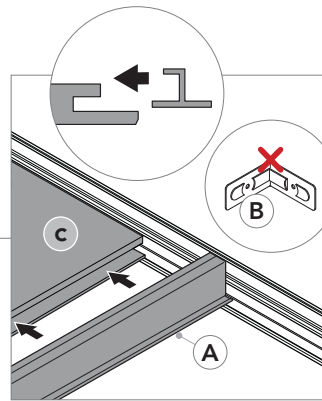


Asenna Z-profiili ja liu'uta se levyn (c) uraan. Tätä Z-profiilia ei tarvitse kiinnittää kulmakiinnikkeillä.

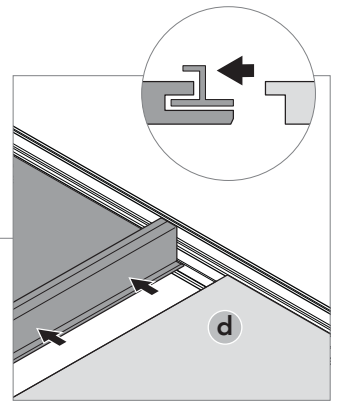

Aseta levy (d) paikalleen ja liu'uta se Z-profiilia vasten.


9 Asenna kaikki levyt ja Z-profiilit.

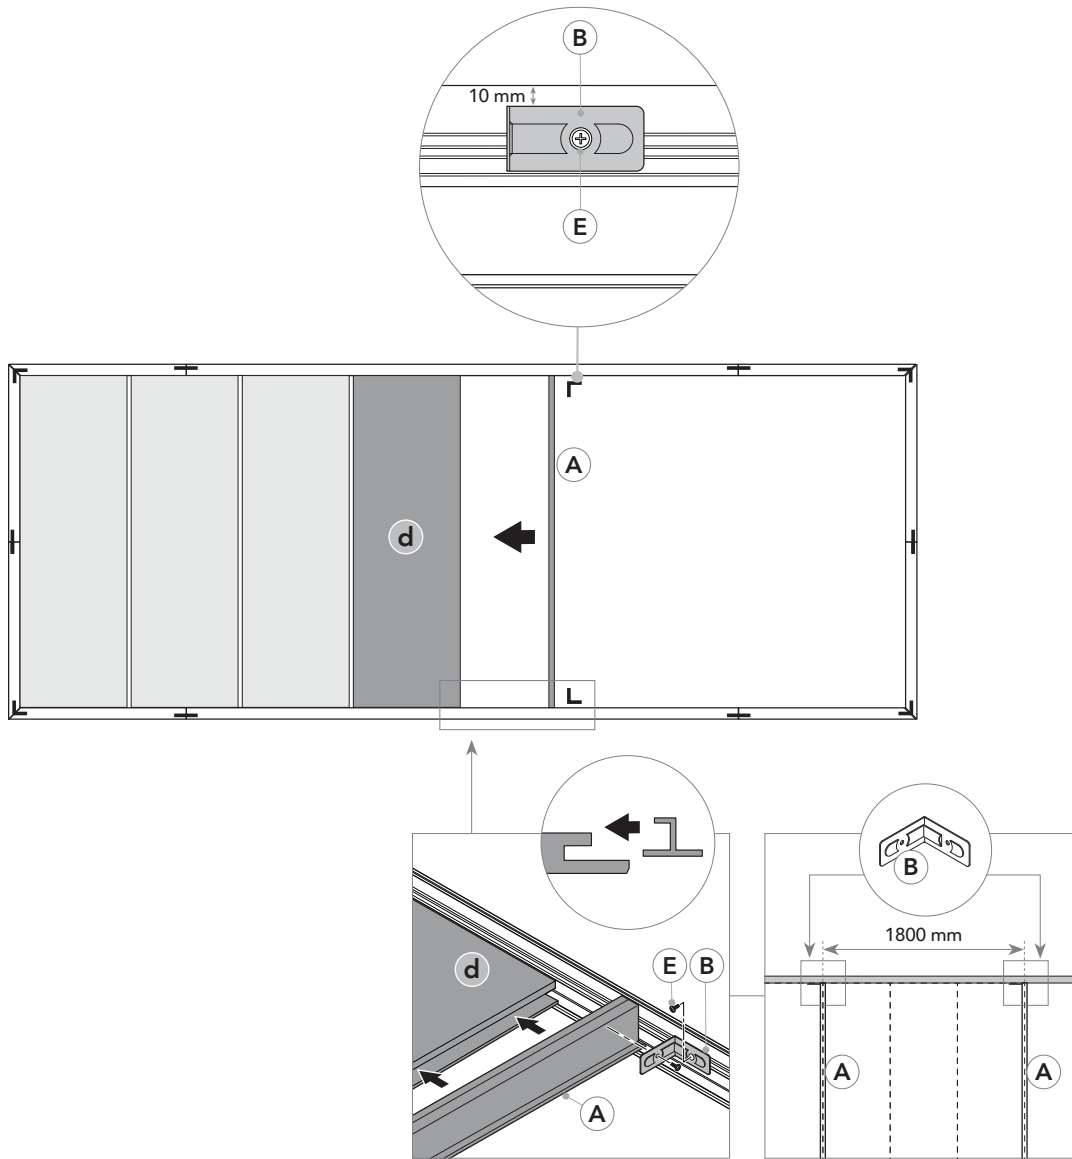

Asenna Z-profiili liu'uttamalla se levyn uraan. Kiinnitä Z-profiili OneFrame-kehykseen kulmakiinnikkeillä molemmista päistä.

Jatka levyjen ja Z-profiilien asentamista. Kiinnitä joka kolmas Z-profiili OneFrame-kehykseen kulmakiinnikkeillä (1800 mm:n välein).

10 Nosta OneFrame haluttuun korkeuteen.

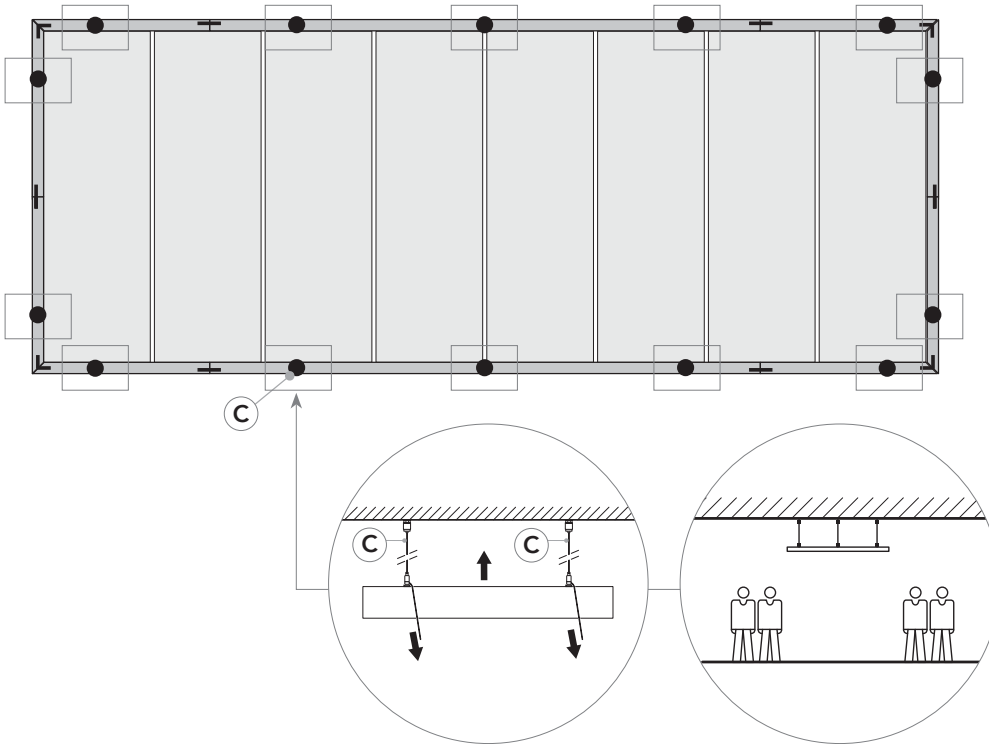


Nosta OneFrame vaiheittain haluttuun asennuskorkeuteen neljän henkilön voimin.

HUOMIO !

Asennuskorkeus vähintään 140 mm.

11 Tarkista vatupassilla, että kehys on vaakasuorassa.

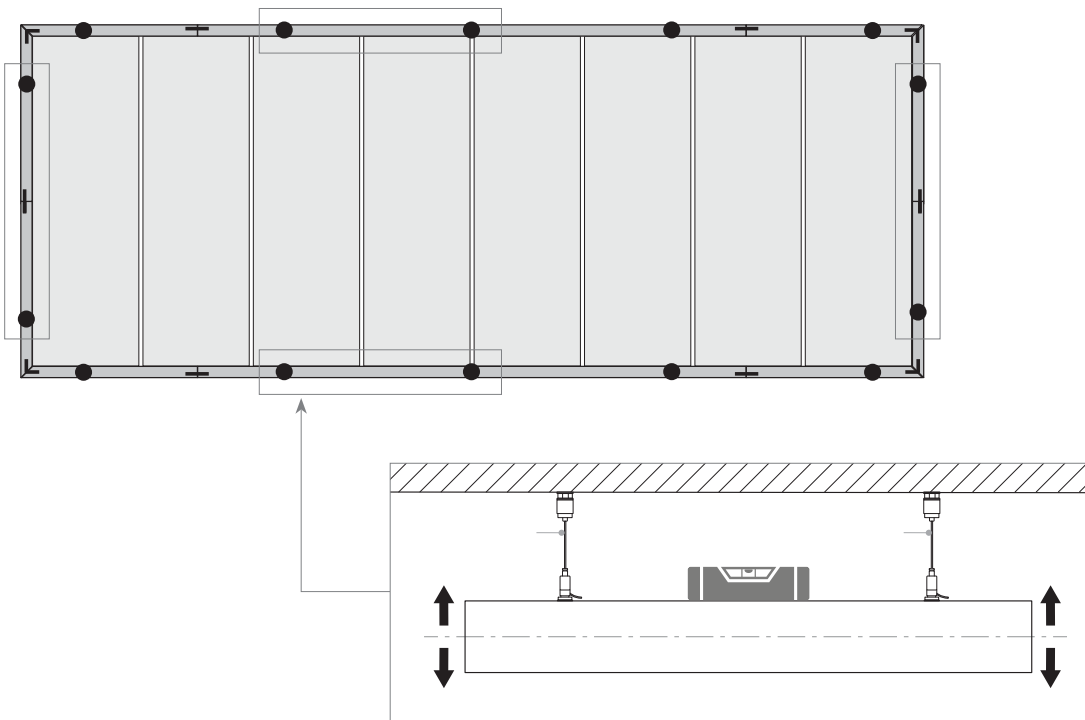

Sounds Beautiful

