



Rockfon® Timber


1

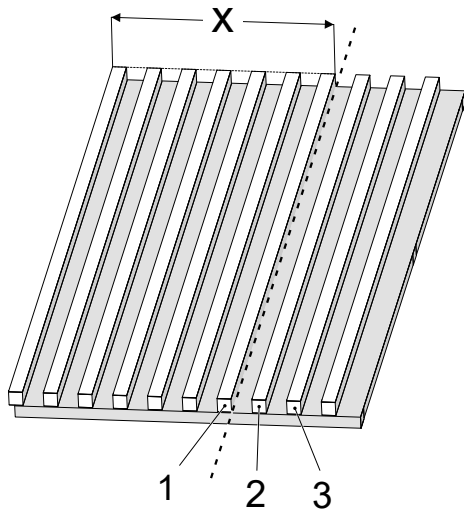

3

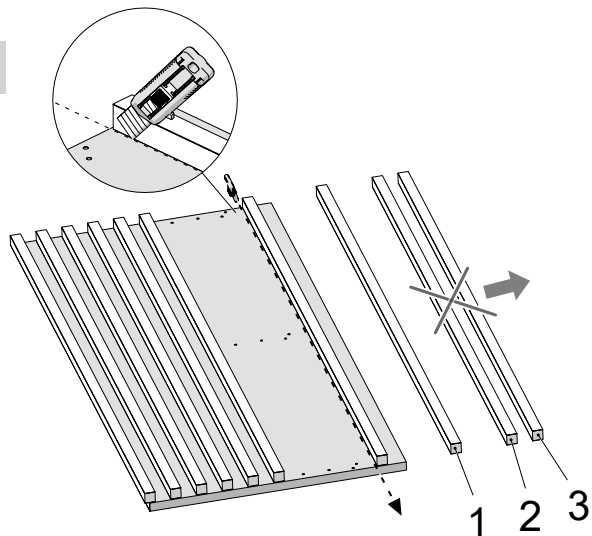


5

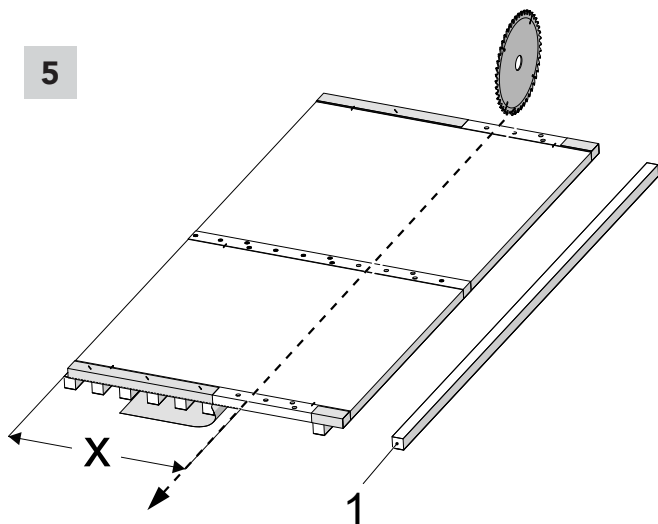


2


Irrota ensin kiinnikkeet ja nosta fleece ylös.

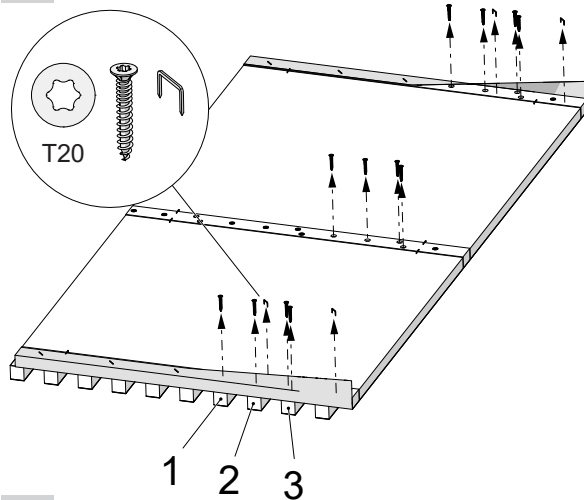


4

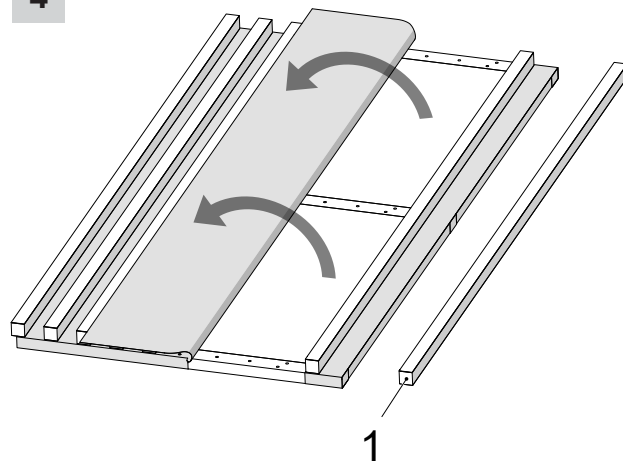


6

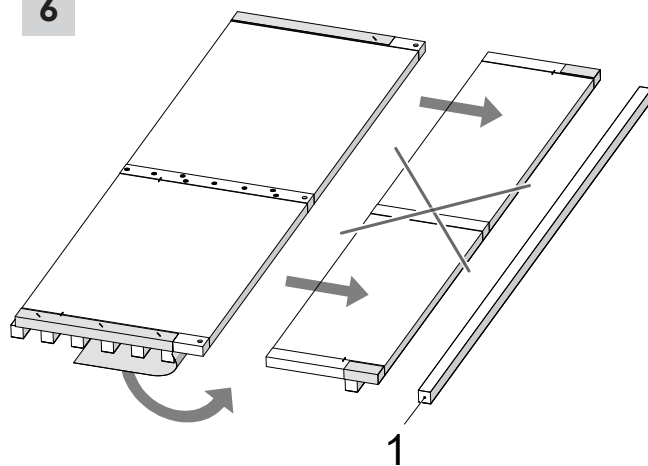


7 Kiinnitä akustiikkalevyt paikalleen ja kiinnitä säle ruuveilla.

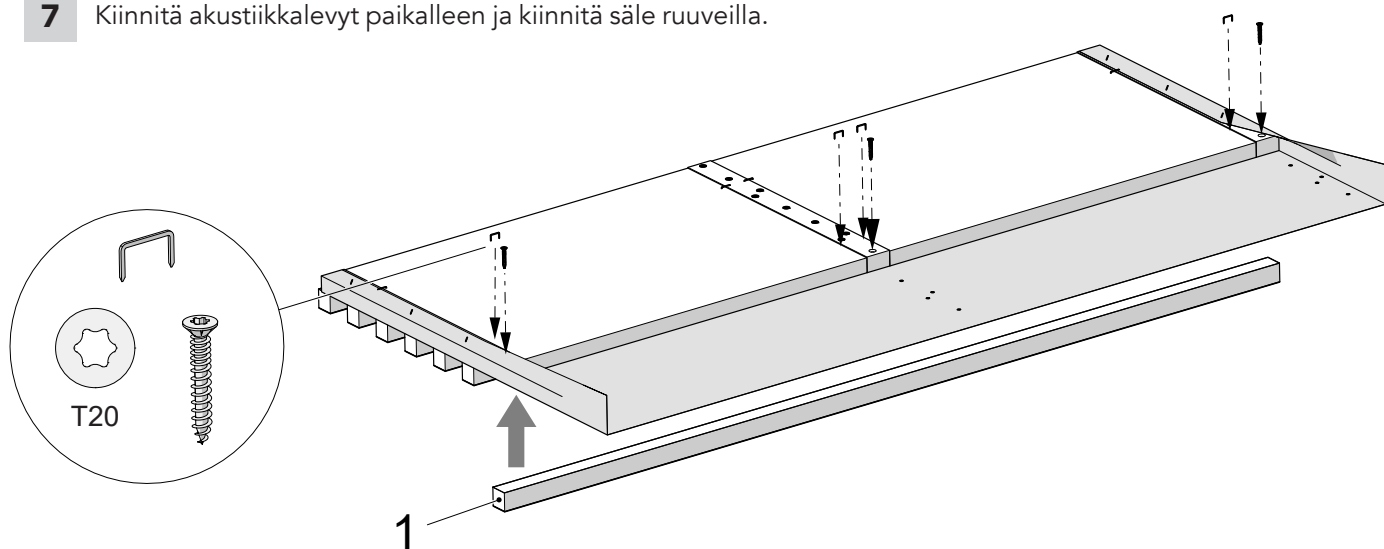

8

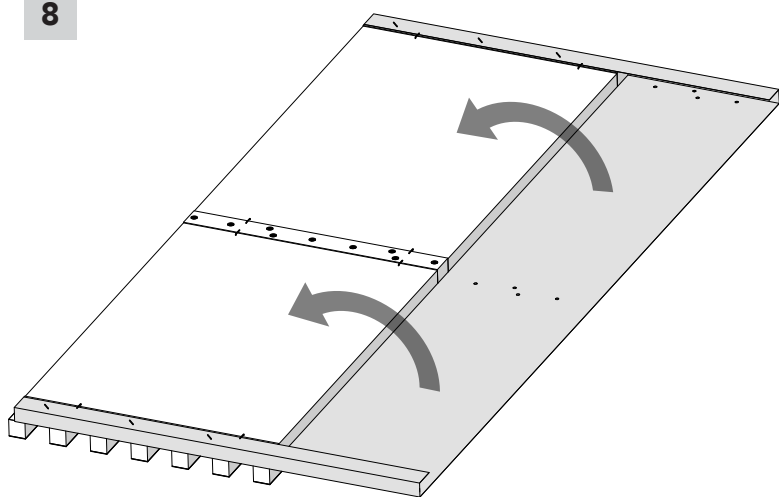

9

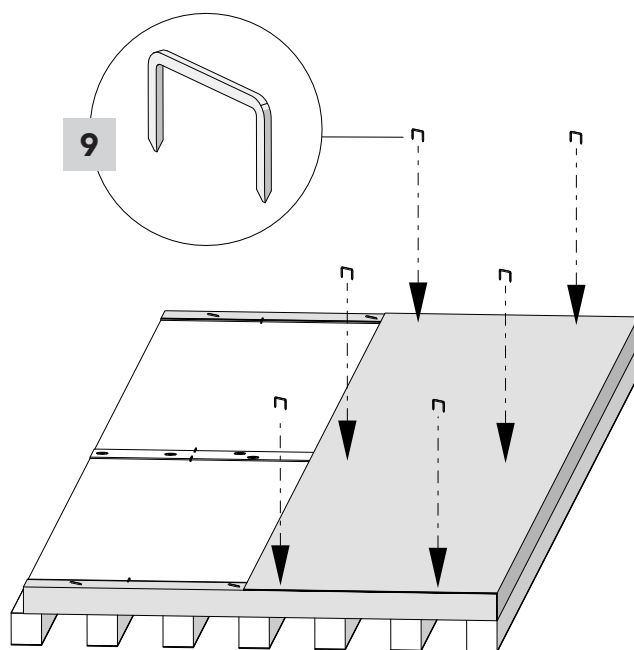

10

